


3

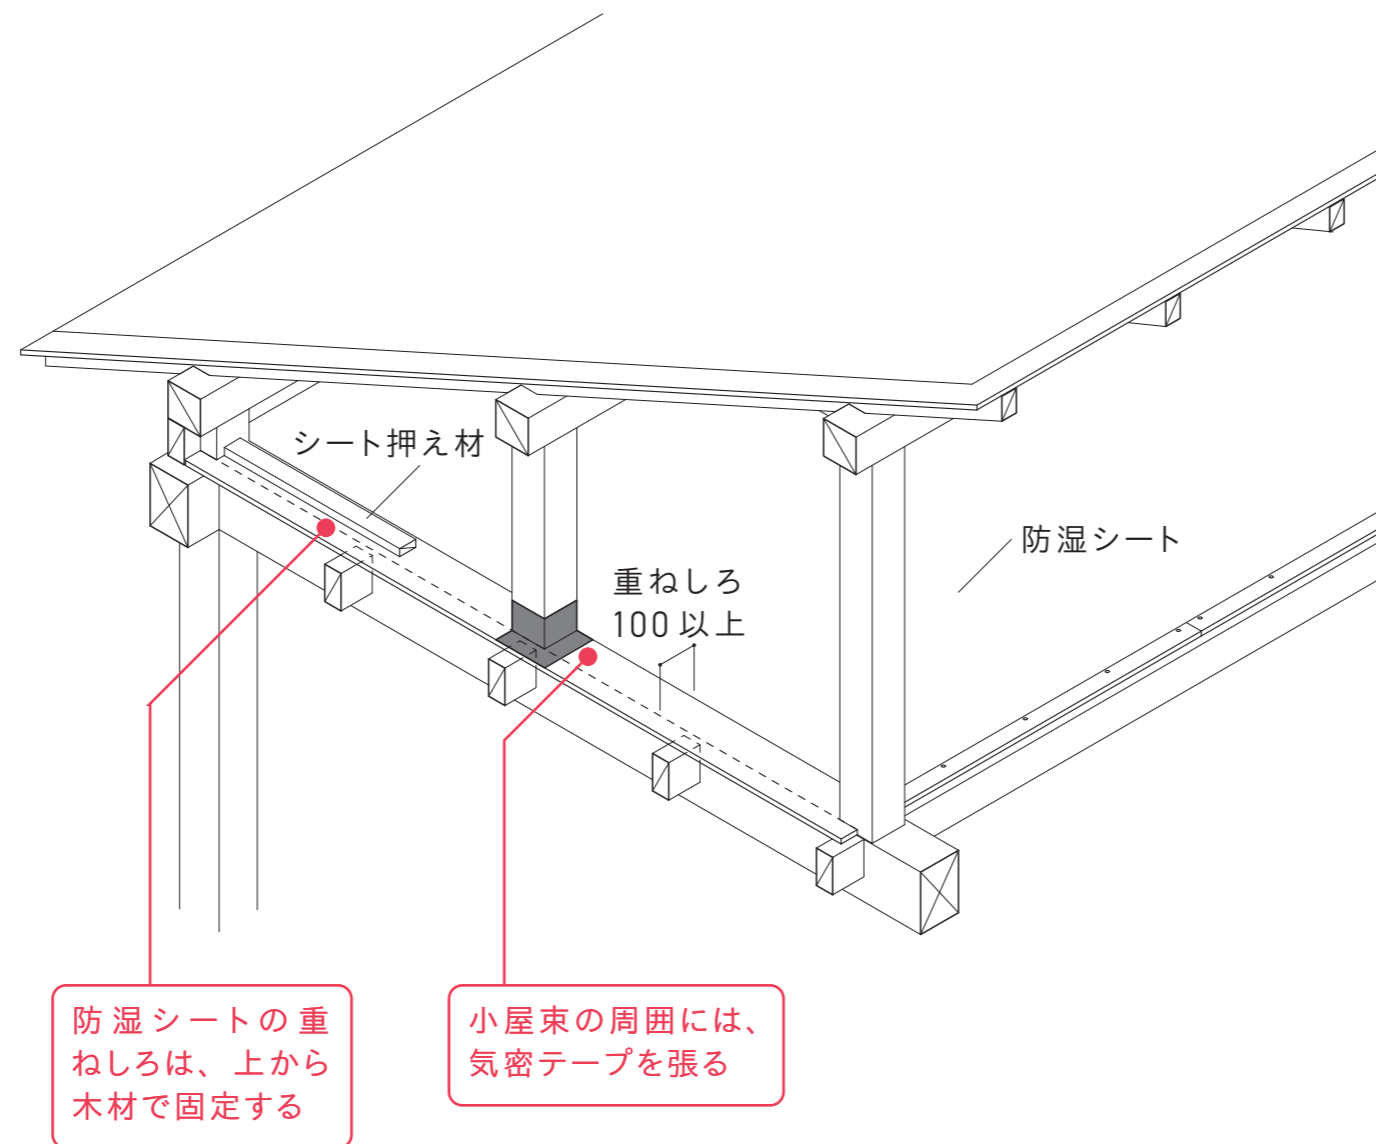

- ・小屋束と防湿シートの取合い部に気密テープ(ブチルテープ等)を張る。
- ・防湿シートは小屋梁等の上で重ね、上から木材で押さえ付けて留める。