


❗ 補足説明-天井に断熱材を敷き込む場合

2層にする場合は、  
上下の断熱材を直交  
させる

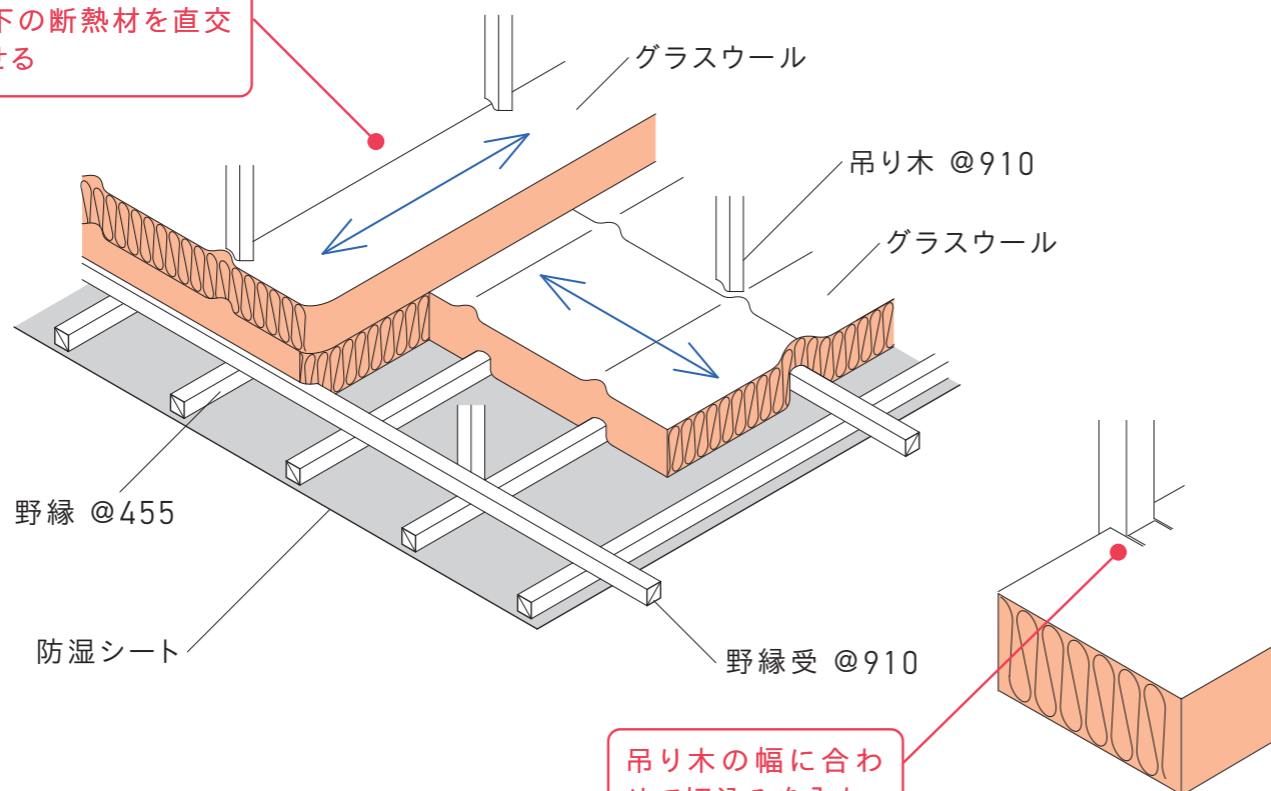

吊り木の幅に合わせて切込みを入れ、  
隙間が生じないように吊り木に押し付けながら入れる

- ・天井に断熱材を敷き込む場合には、野縁受けと平行な方向に天井裏から断熱材を敷き込み、吊り木の部分には切れ目を入れるなどして、隙間が生じないようにする。
- ・断熱材を2層にする場合は、上の断熱材と下の断熱材の方向が直交するように施工し、上側の断熱材の防湿フィルムは、はがすか穴をあけて湿気が通るようにしておく。