


1

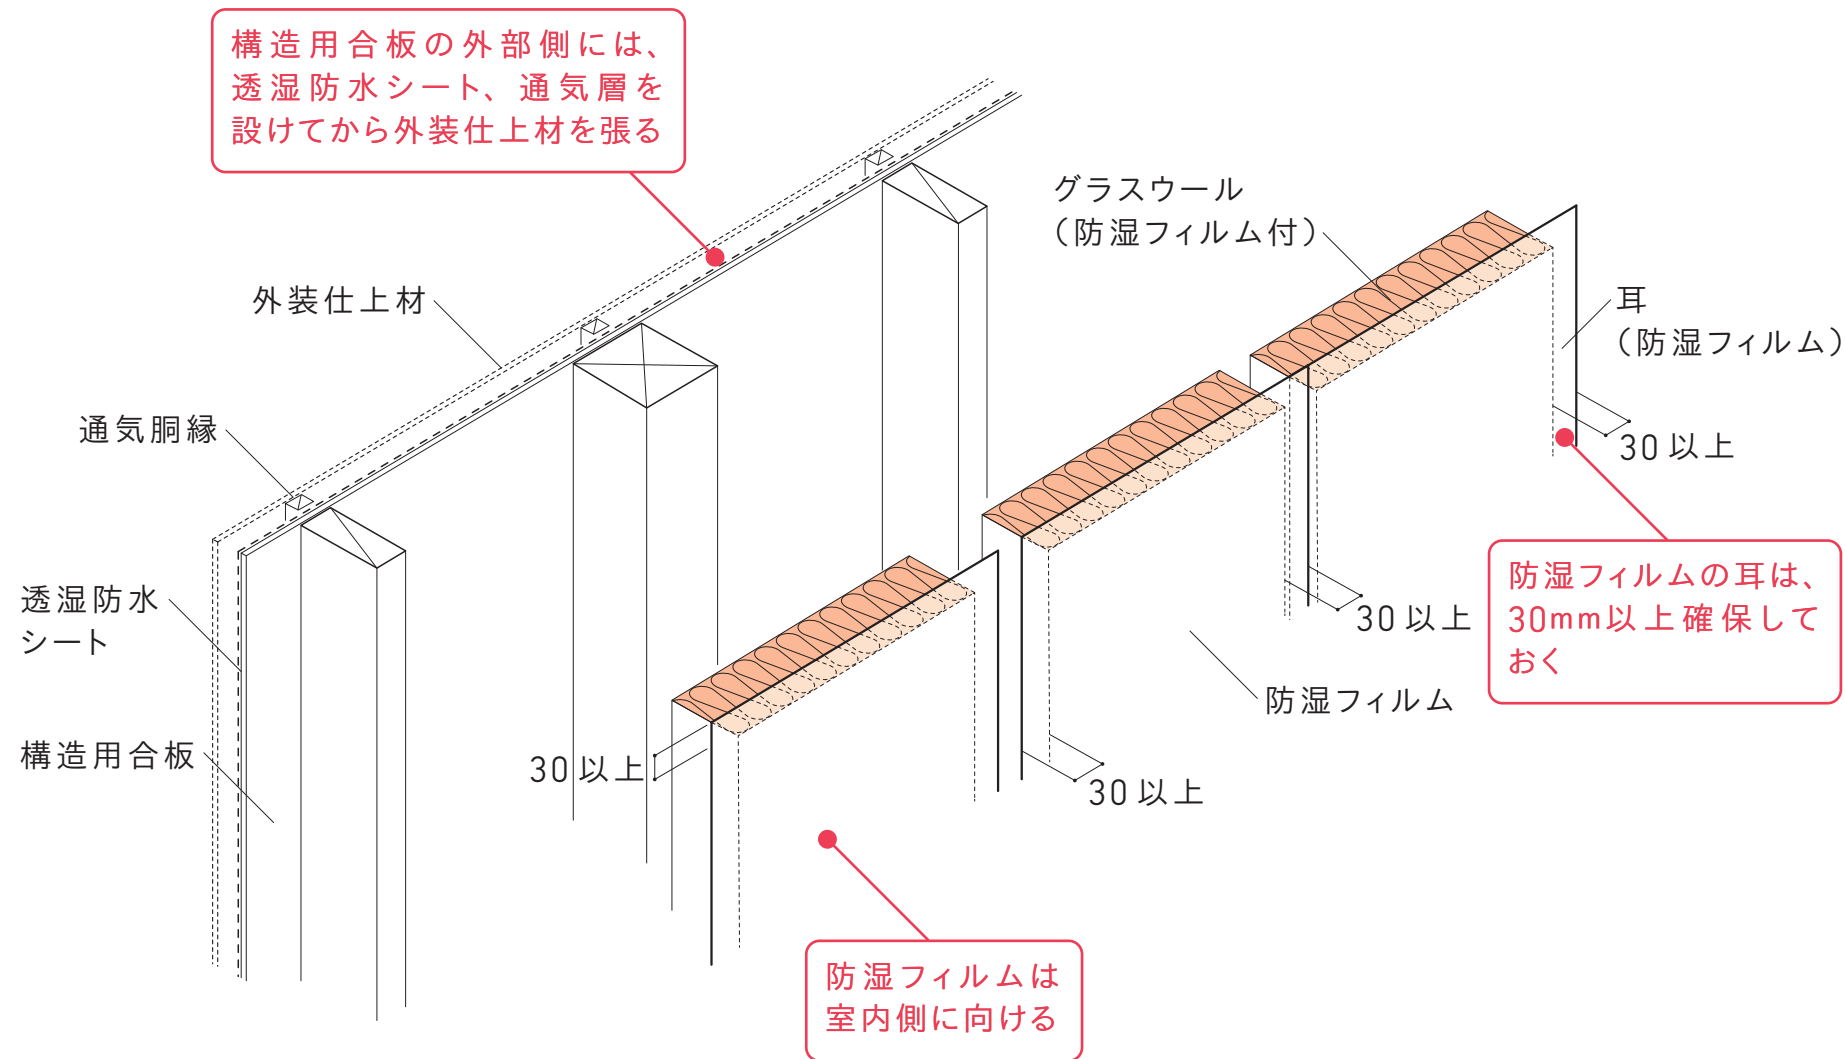

- ・モジュールや柱間など、使用する部位の寸法に合った防湿フィルム付きのグラスウールを用意し、防湿フィルムを室内側に向けて施工する。
- ・防湿フィルムの耳を重ねることで連続した防湿層をつくるため、防湿フィルムの耳は四方に30mm以上確保しておくことが重要。