


❗ 補足説明3- 防湿層を連続させるための入隅部の納まり

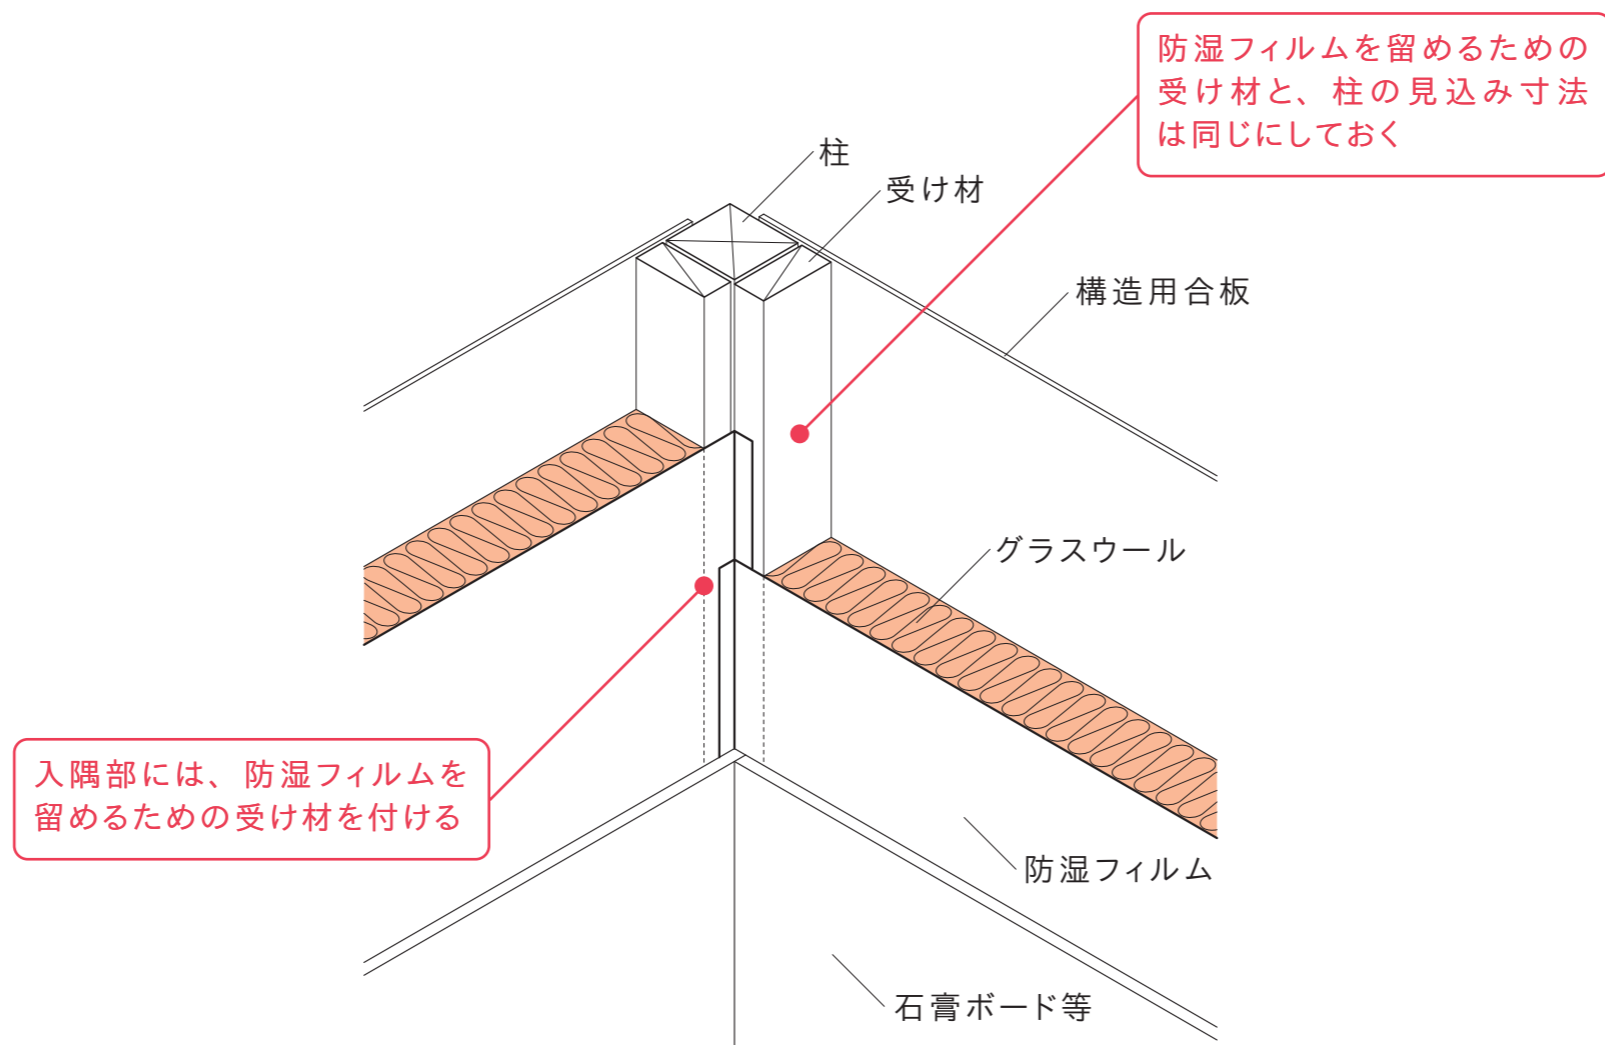

- ・入隅部には、防湿フィルムを留め付けるための受け材を付けておくこと。
- ・受け材の見込み寸法が柱よりも小さいと、その部分が断熱欠損となるため、受け材の見込み寸法を柱と同じ寸法にすることが重要。