


❗ 補足説明4 - 防湿層を連続させるための間仕切り部の納まり

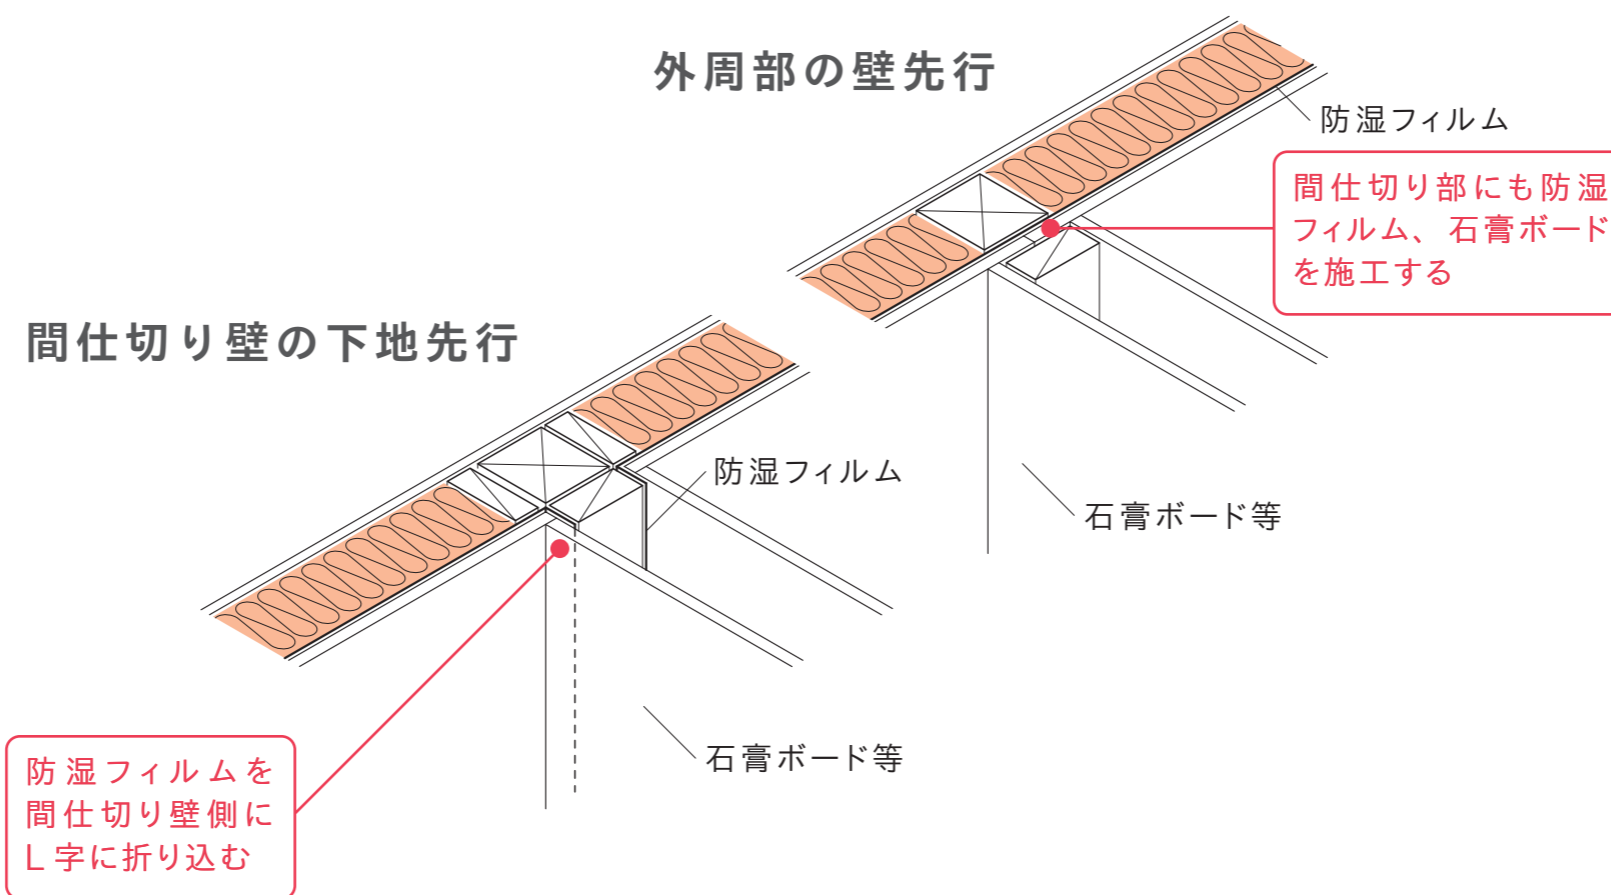

- ・間仕切り壁の下地の施工を外周部の壁の施工よりも先行する場合は、防湿フィルムの耳をL字に折り曲げて、間仕切り壁の下地に留め付け、上から石膏ボード等を重ねて留め付ける。
- ・外周部の壁の施工を先行する場合は、間仕切り壁の部分にも防湿フィルム、石膏ボードを連続して張る。