


5

桁（胴差し）に防湿フィルムの耳を30mm以上重ねて留め、上から石膏ボード等を張り、押さえ留める

気密性を高めるために、胴差しの取合い部はシール処理する

床合板に防湿フィルムの耳を30mm以上重ねて留め、上から床仕上げ材で留め付ける

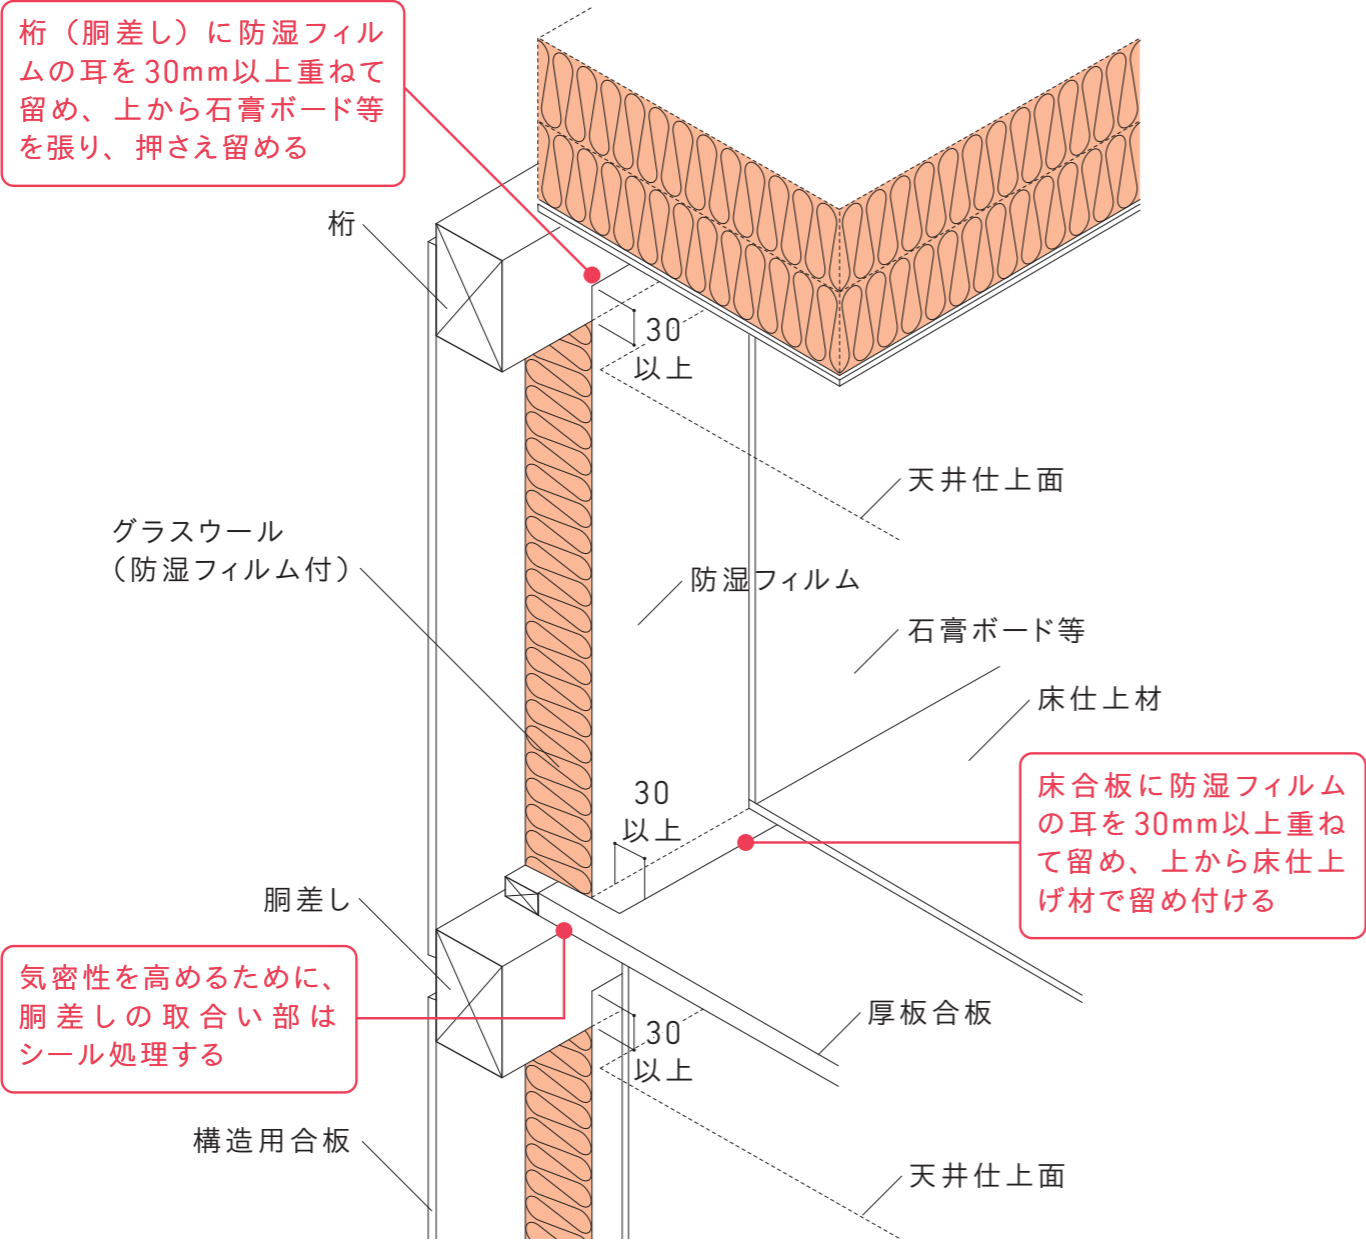

・2階の床合板と胴差しの取合い部に隙間があると、室内の湿気が壁内に入り込んだり、外気が室内に入り込んだりするため、1階の天井を施工する前にコーキング材や発泡ウレタンでシール処理する。