


4

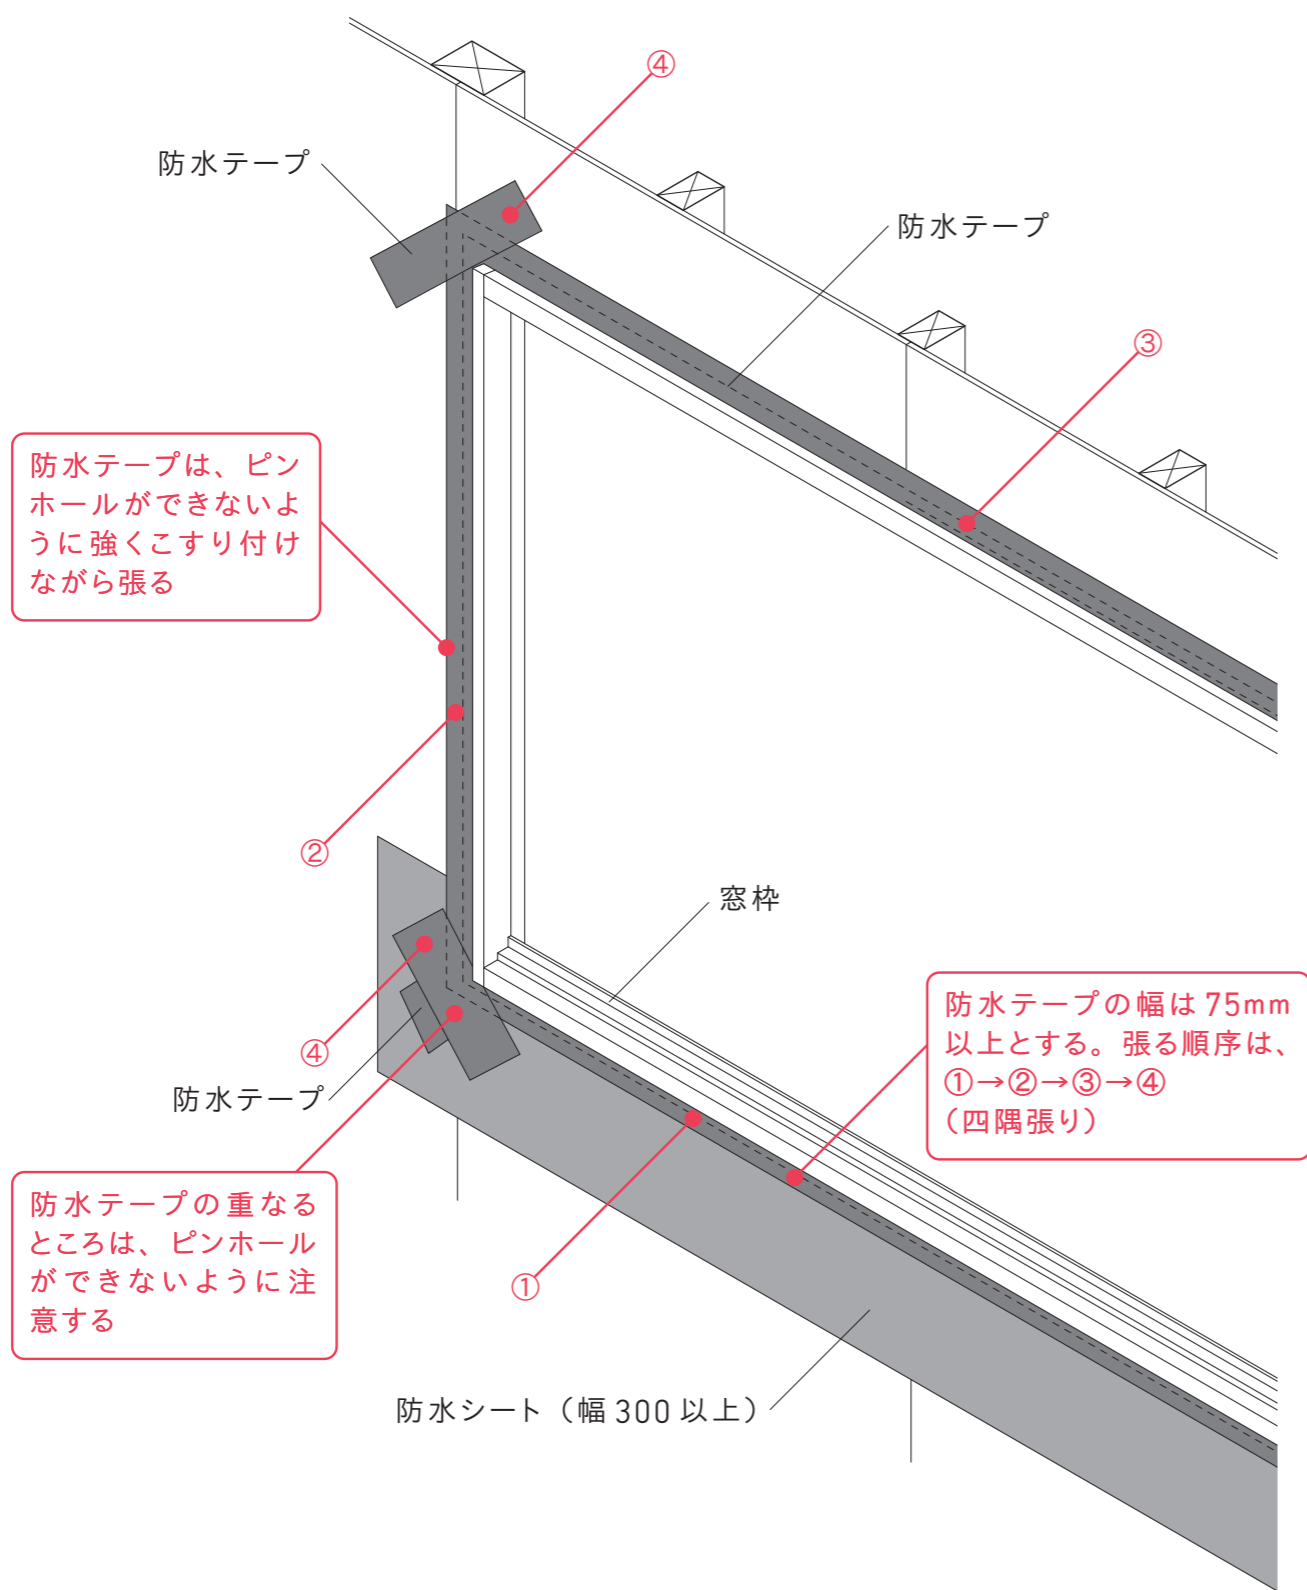

防水テープは、ピンホールができないように強くこすり付けながら張る

防水テープの重なるところは、ピンホールができないように注意する

防水テープの幅は75mm以上とする。張る順序は、①→②→③→④ (四隅張り)

- ・窓枠を固定した四周の釘打ちフィンを上から覆うように防水テープ(両面タイプ)を張る。
- ・防水テープの幅は75mm以上とし、①下部→②左右→③上部→④コーナー部の順に張っていく。
- ・窓枠のコーナー部の防水テープは、釘打ちフィンの角部が完全に隠れるように張ること。