


5

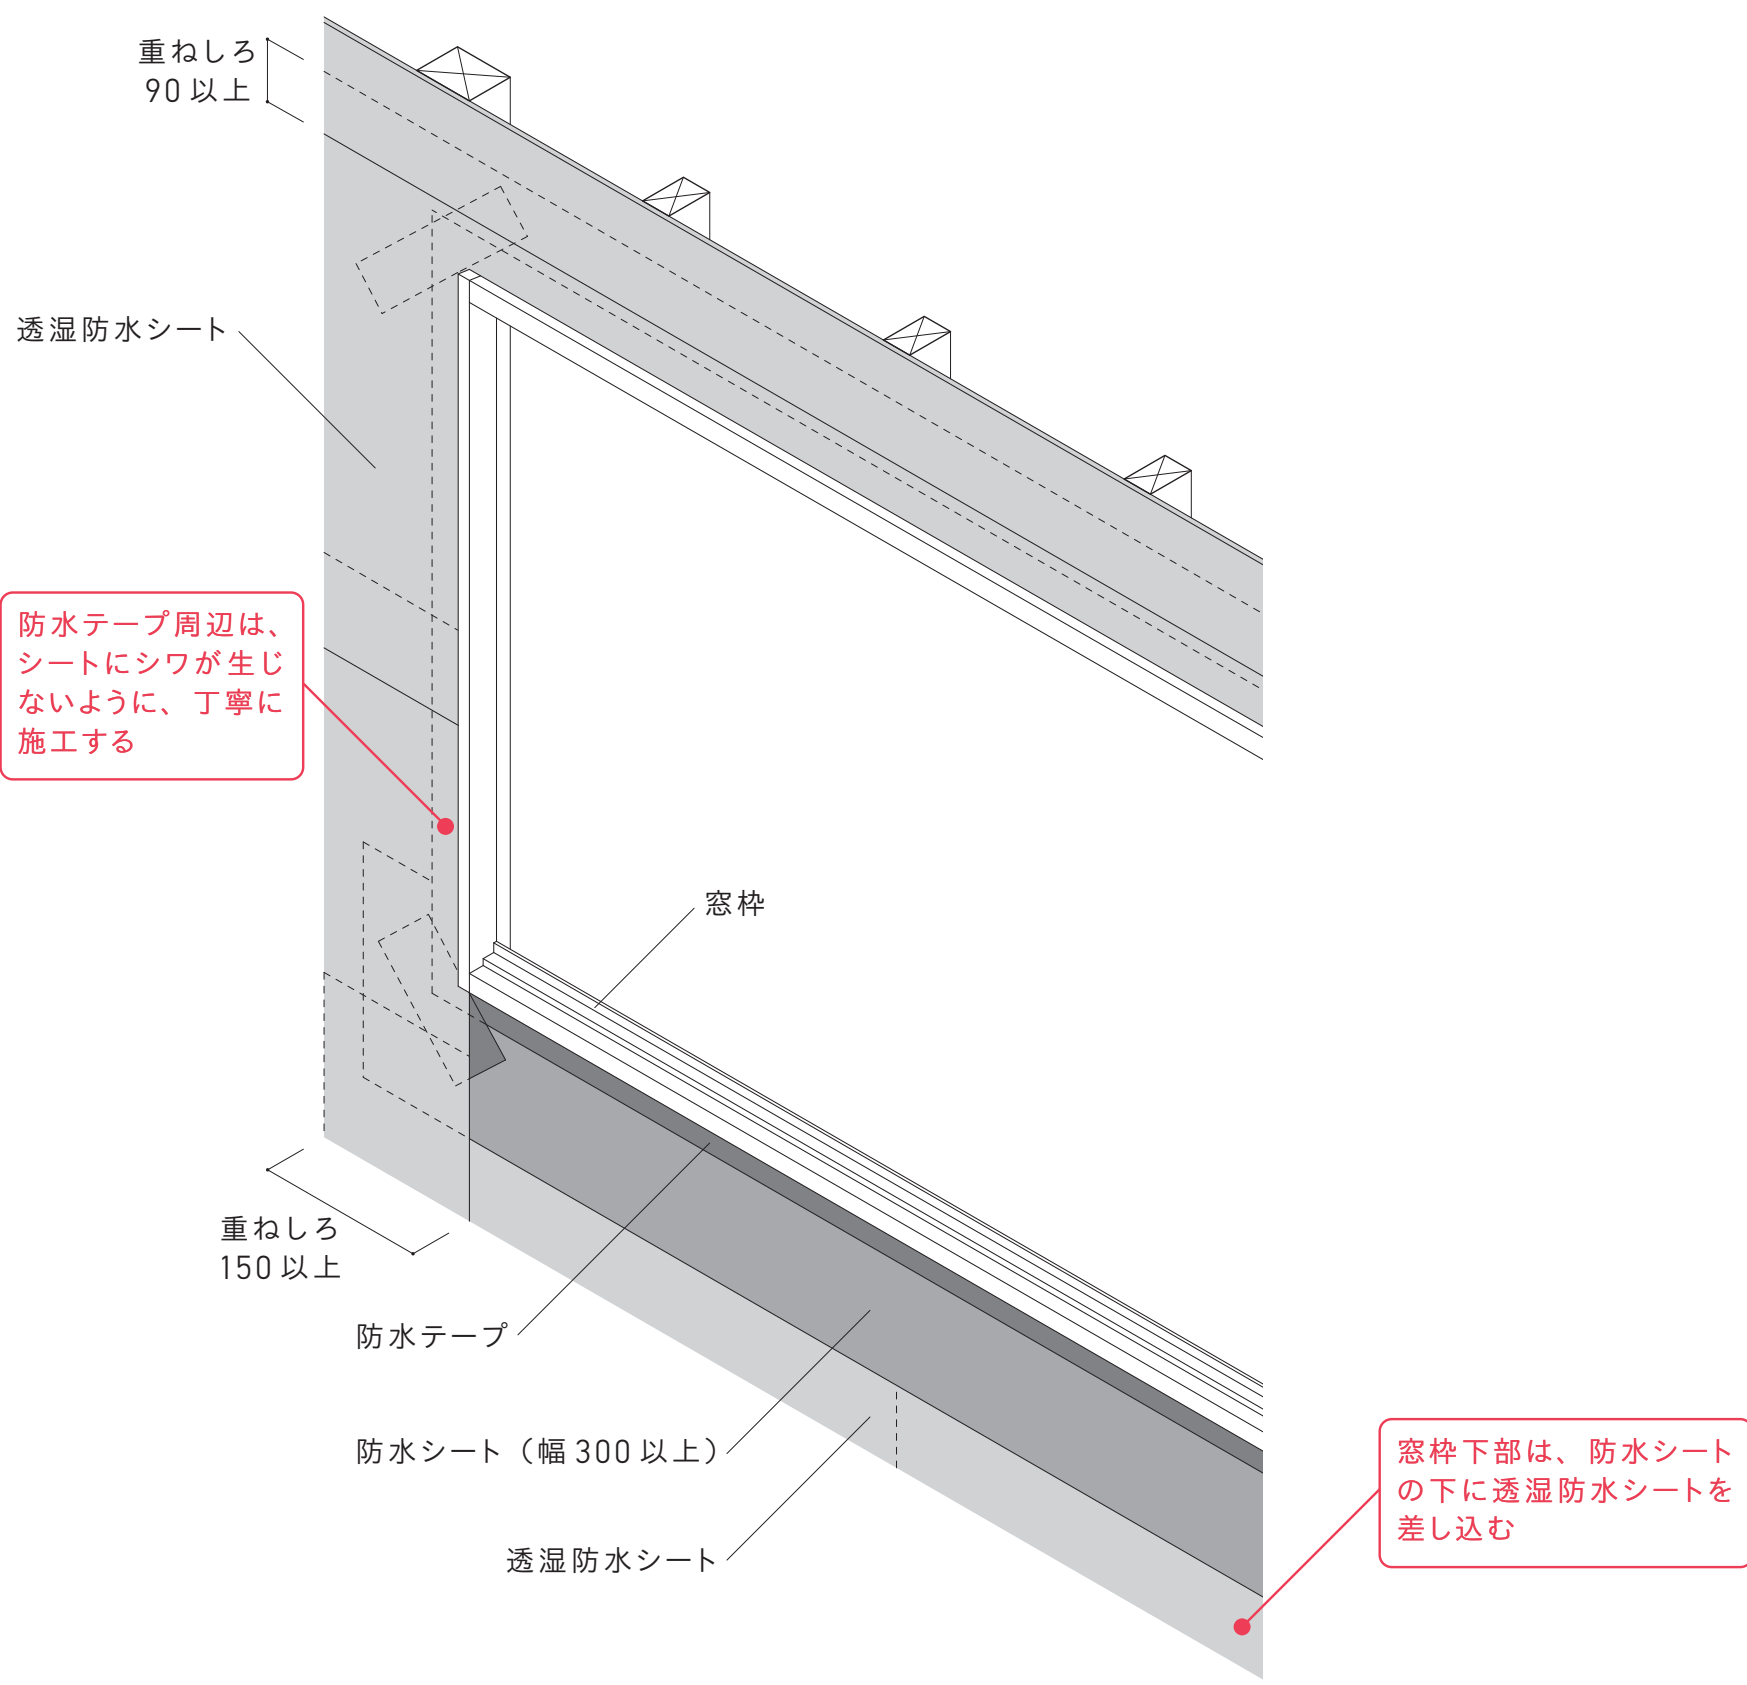

- ・透湿防水シートを壁全面に張る。窓枠まわりは、防水テープのハクリ紙をはがして留め付ける。
- ・窓枠下部は、防水シートの下に透湿防水シートを差し込んで張る。
- ・透湿防水シートの重ねしろは、縦90mm以上、横150mm以上を目安とする。