


4

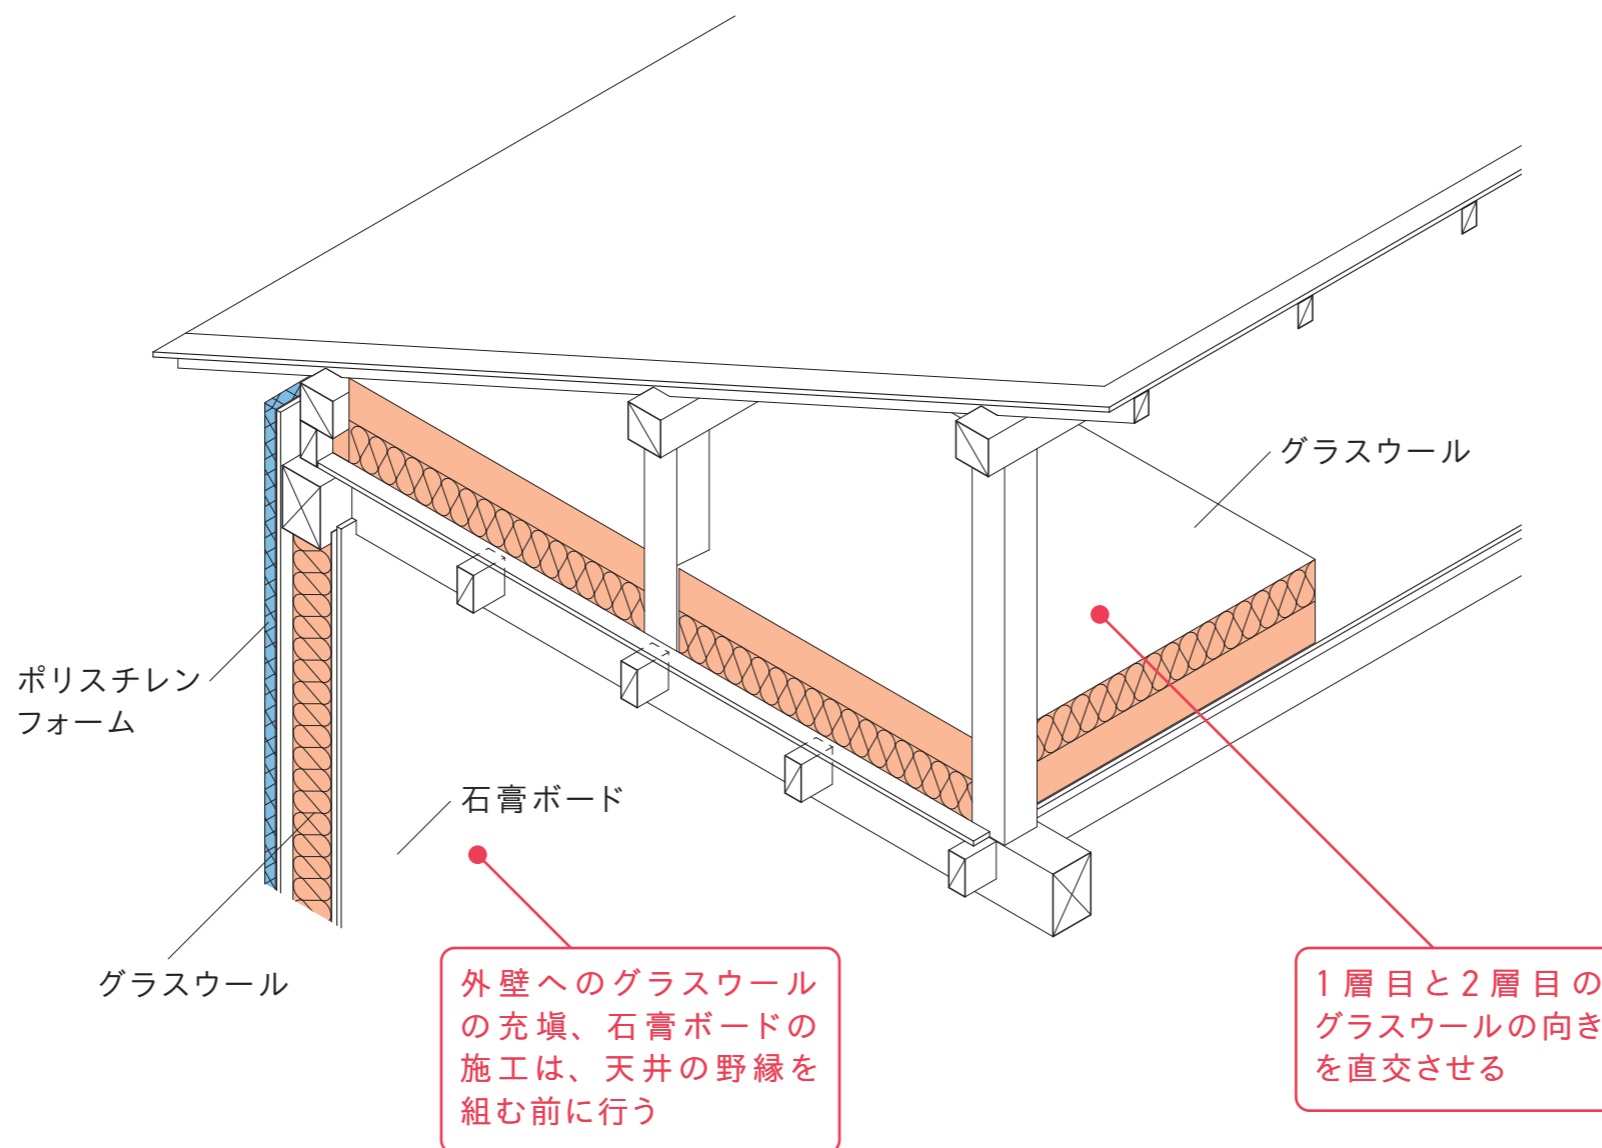

- ・防湿シートの上にグラスウールを敷いていく。1層目のグラスウールと2層目のグラスウールは、向きを直交させて敷き込み、上側の断熱材の防湿フィルムは、はがすか穴をあけて湿気が通るようにしておく。
- ・小屋束部分は、カッターでグラスウールに切込みを入れて隙間ができないように敷き詰める。
- ・天井の下地を組む前に、外壁へのポリスチレンフォームの張付け、グラスウールの充填、石膏ボードの施工を行っておくこと。