


1

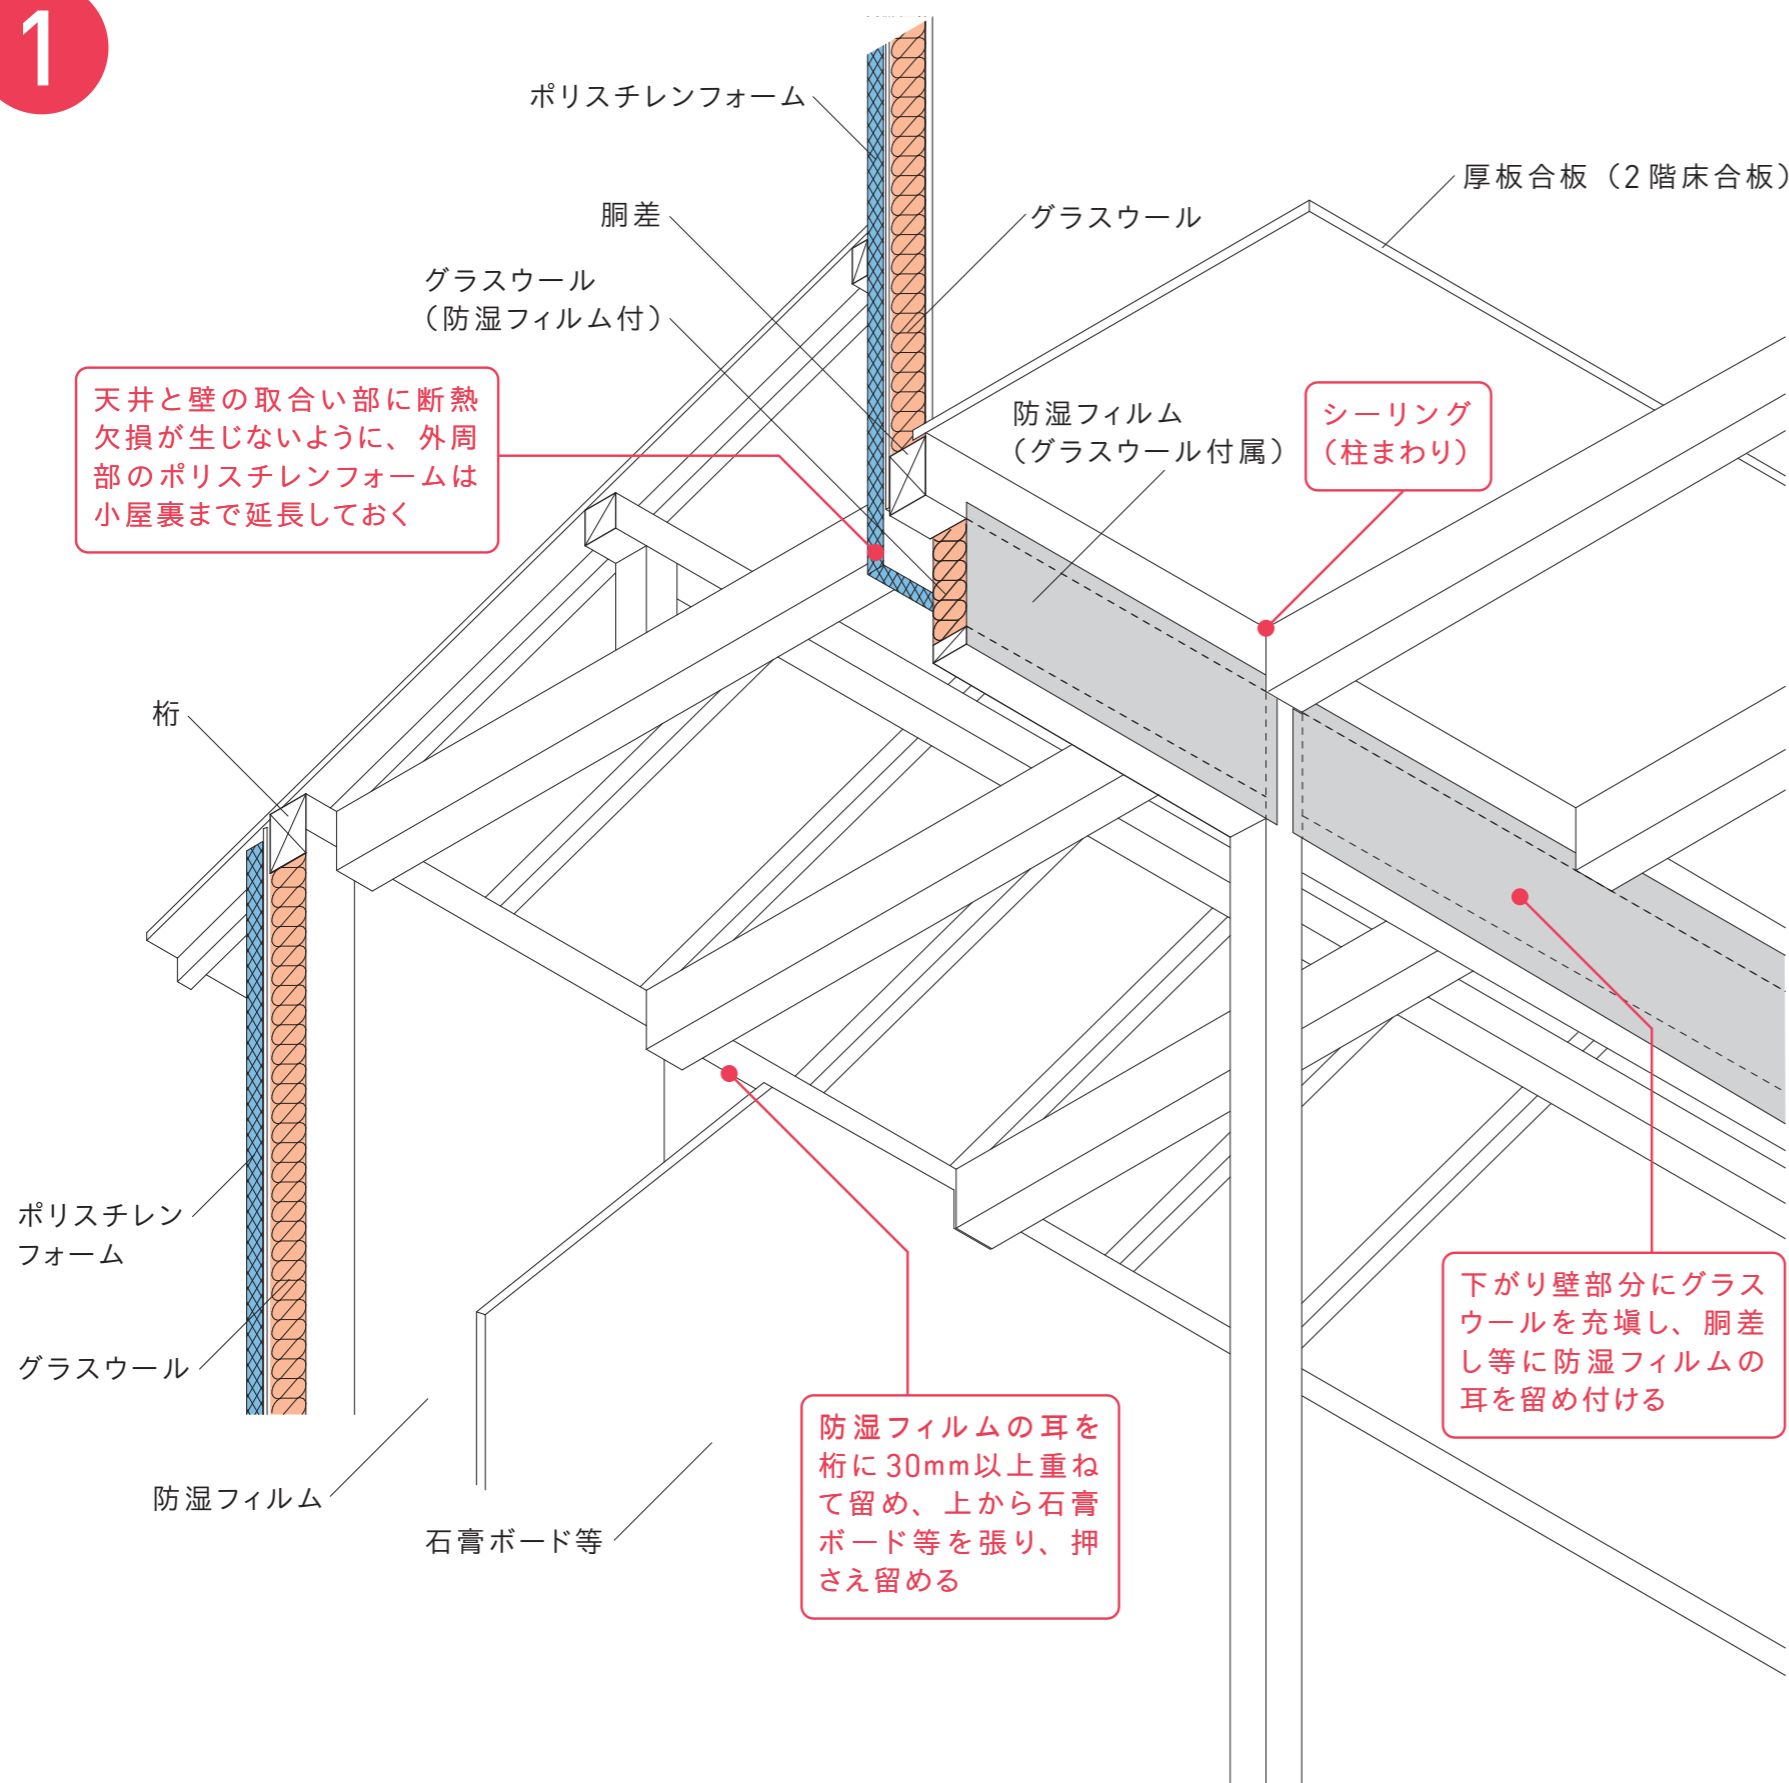

- ・天井の下地を組む前に、外周部の壁のポリスチレンフォームの張付け、グラスウールの充填、石膏ボードの施工を行う。
- ・防湿フィルムの耳は桁に30mm以上重ねて留め、グラスウールがずり落ちないように、上から石膏ボード等で押さえ留め付ける。
- ・下がり壁にグラスウールを充填し、グラスウールに付属する防湿フィルムの耳を、胴差しや下地の見付け面に30mm以上重ねて留め付ける。→「外壁」の施工手順⑥を参照
- ・2階の床合板と柱の取合い部に隙間ができないように、発泡ウレタンかコーキング材等でシール処理する。