


**！ 補足説明1 -玄関土間部の断熱材の入れ方**

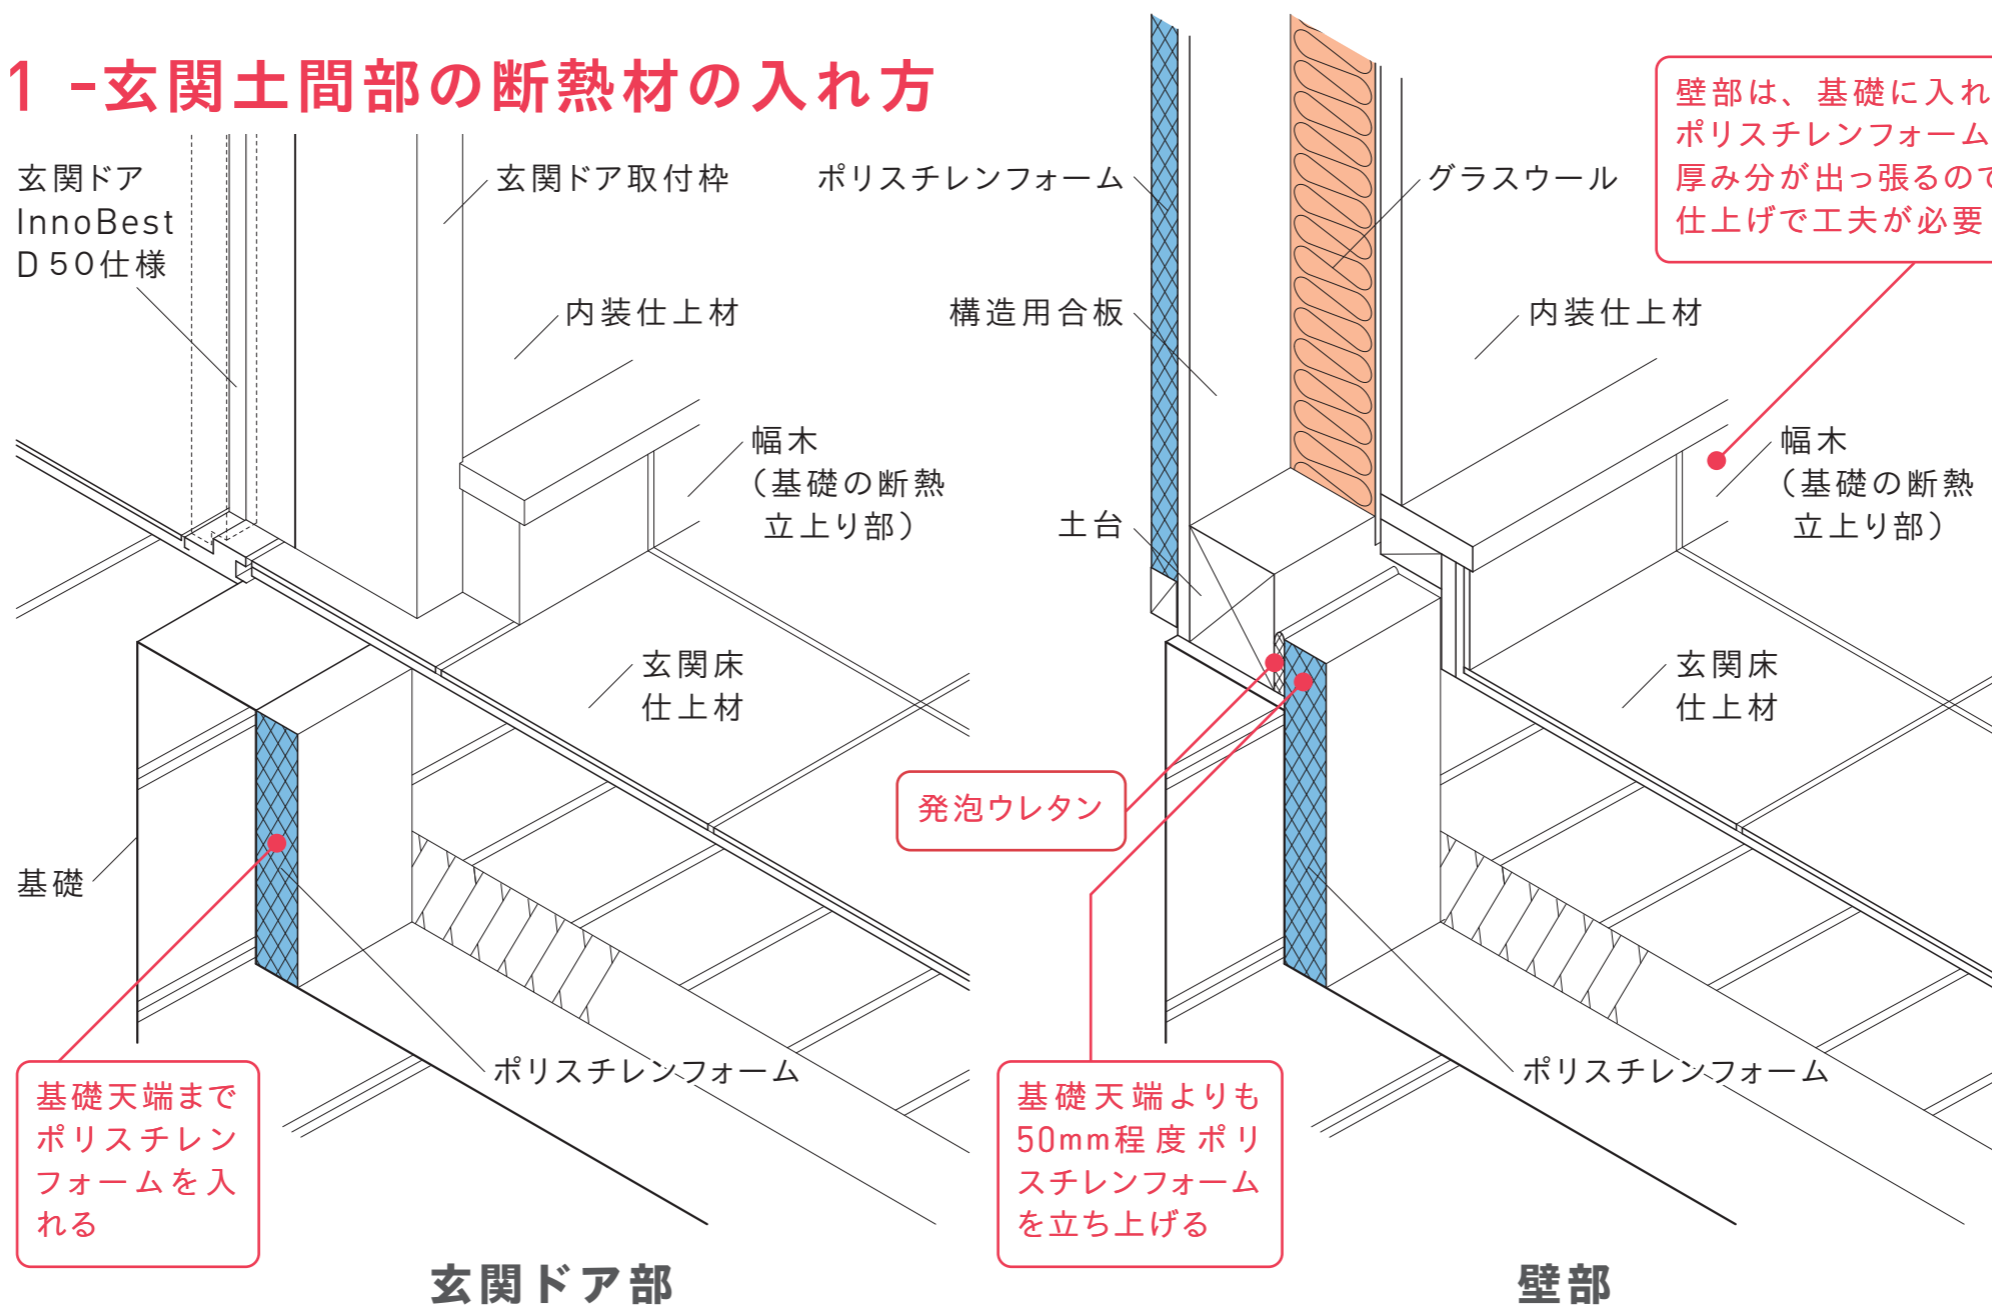

- ・玄関土間には、基礎立上りの室内側にポリスチレンフォームを入れる。
- ・玄関ドアの下のポリスチレンフォームは基礎天端まで立ち上げる。
- ・壁部では、熱橋部をつくらないように、土台とポリスチレンフォームの隙間に発泡ウレタンを吹き付ける。ウレタンの発泡を抑えるために、ポリスチレンフォームは基礎天端よりも50mm程度立ち上げる。