


6

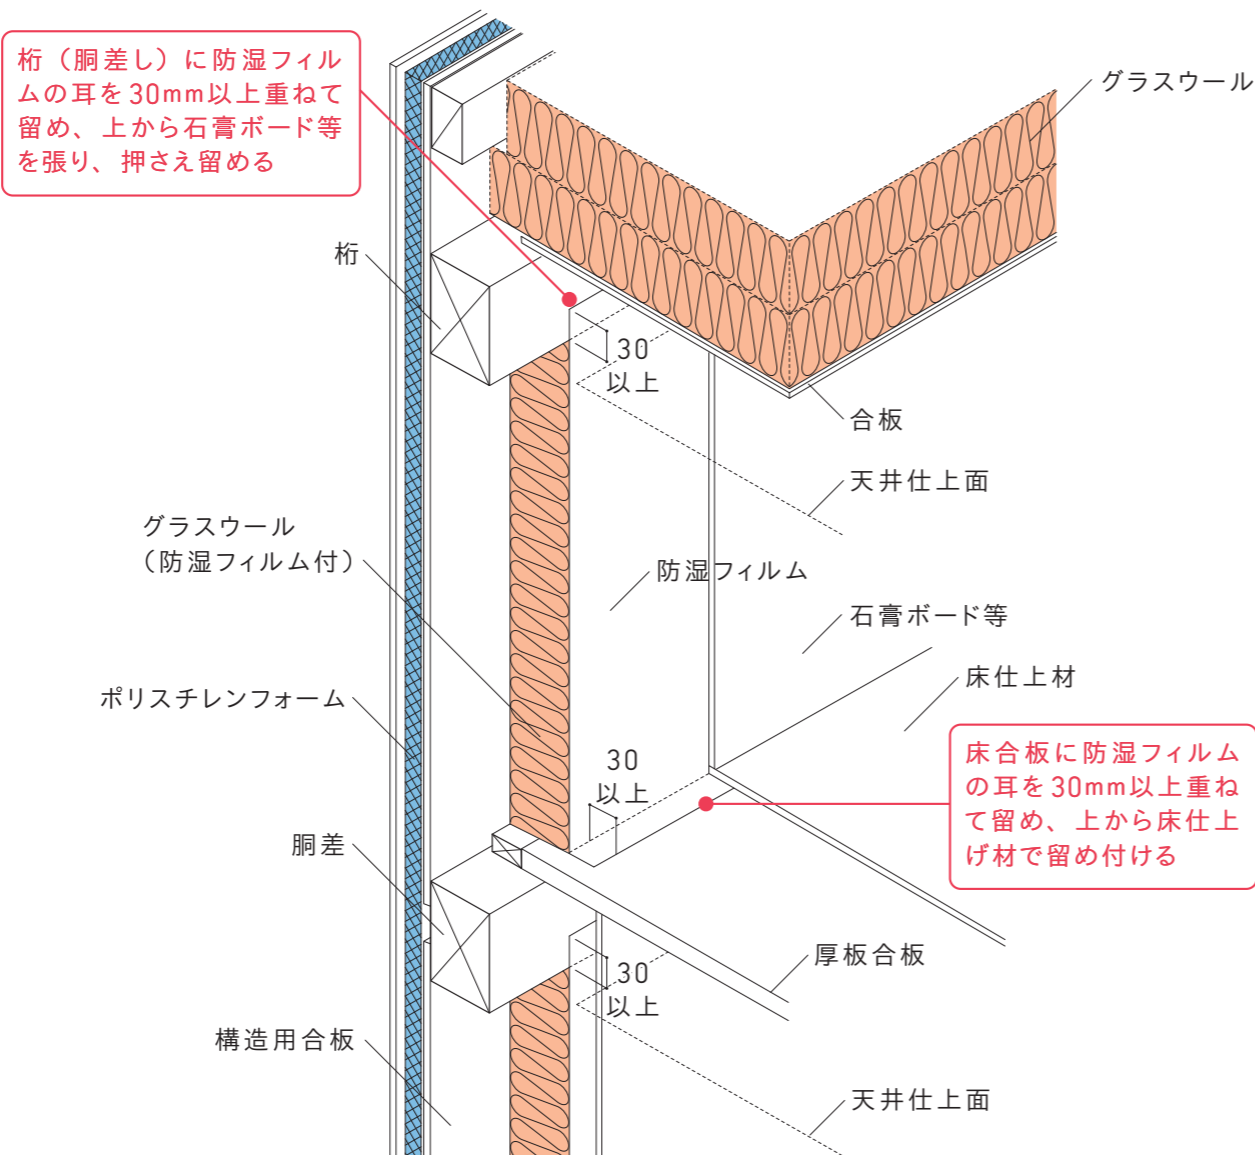

- ・外壁の断熱施工は天井の野縁を組む前に行うことが重要。
- ・壁の上部では、胴差し、または桁に防湿フィルムの耳を30mm以上重ねてタッカーで留め付ける。必ず石膏ボード等で上から押さえ付けて留めること。防湿フィルムを胴差しや桁に留め付けただけでは、後々、グラスウールがずり落ちて断熱欠損になる恐れがある。
- ・壁の下部は床合板（厚板合板）に防湿フィルムの耳を30mm以上重ね、上から床仕上げ材で留め付ける。