


2

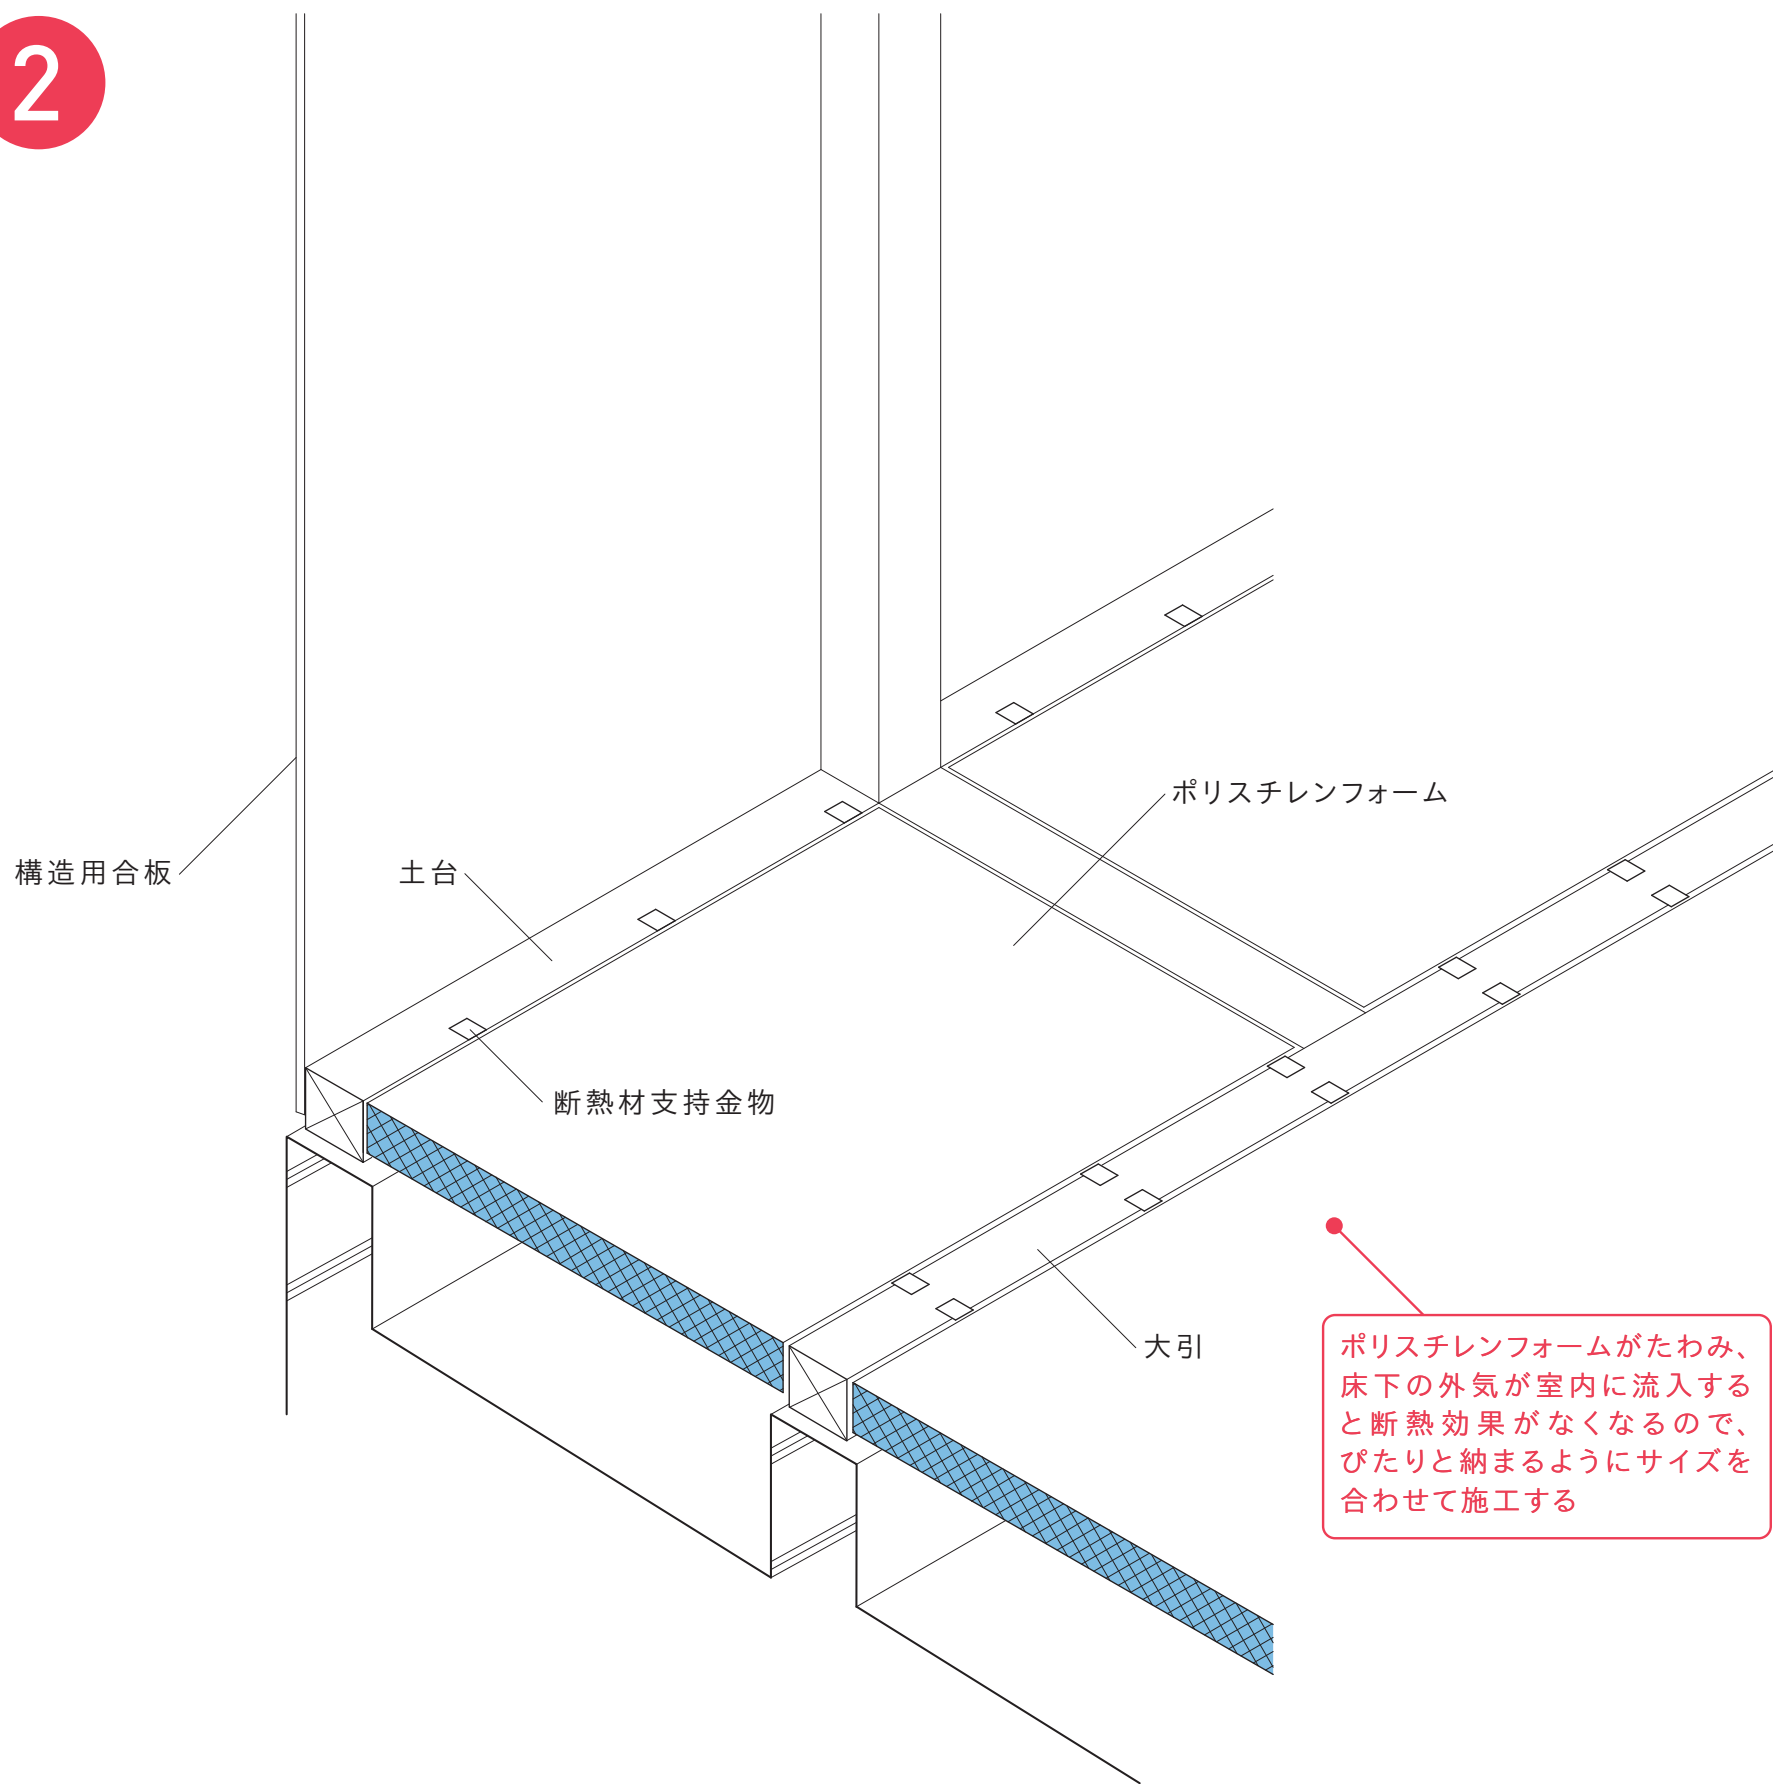

- ・ポリスチレンフォームがたわみ、床下の外気が室内に流入することがないように、床組の間隔とポリスチレンフォームのサイズを合わせて、床全面に隙間なく敷き込む。
- ・階段下、床の間、押入れ、クローゼットの床にもポリスチレンフォームを忘れずに敷き込む。