


4

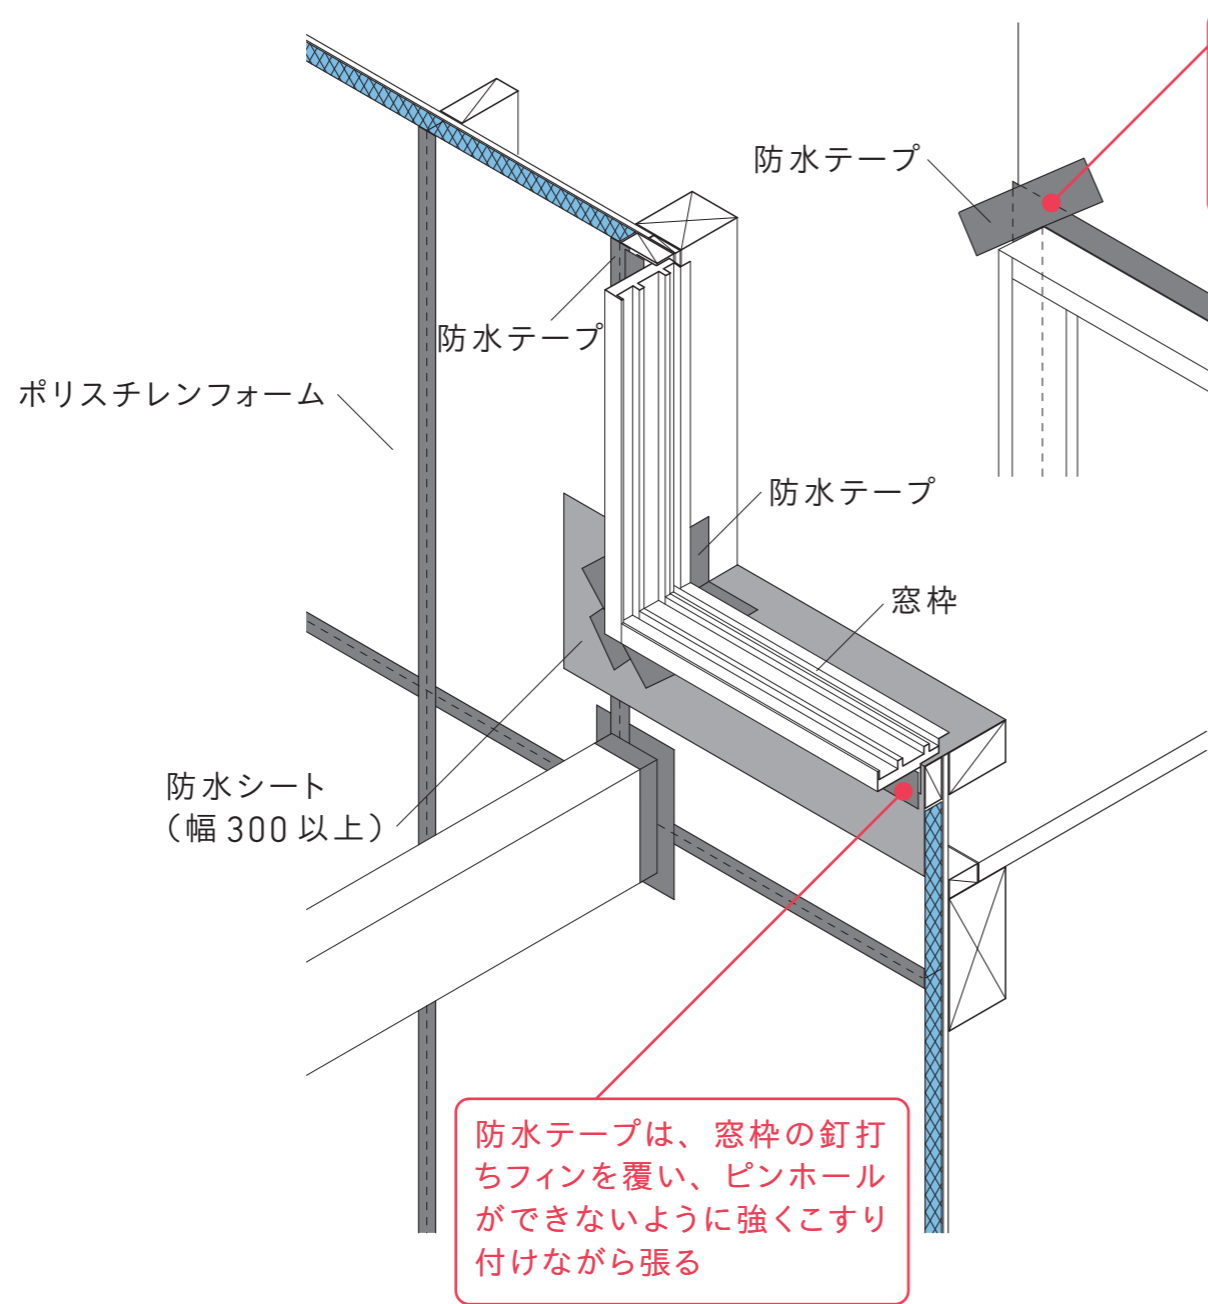

- ・窓枠を固定した四周の釘打ちフィンを上から覆うように防水テープを張る。
- ・防水テープの幅は75mm以上とし、①下部→②左右→③上部→④コーナー部の順に張っていく。
- ・窓枠のコーナー部の防水テープは、釘打ちフィンの角部が完全に隠れるように張ること。