


6

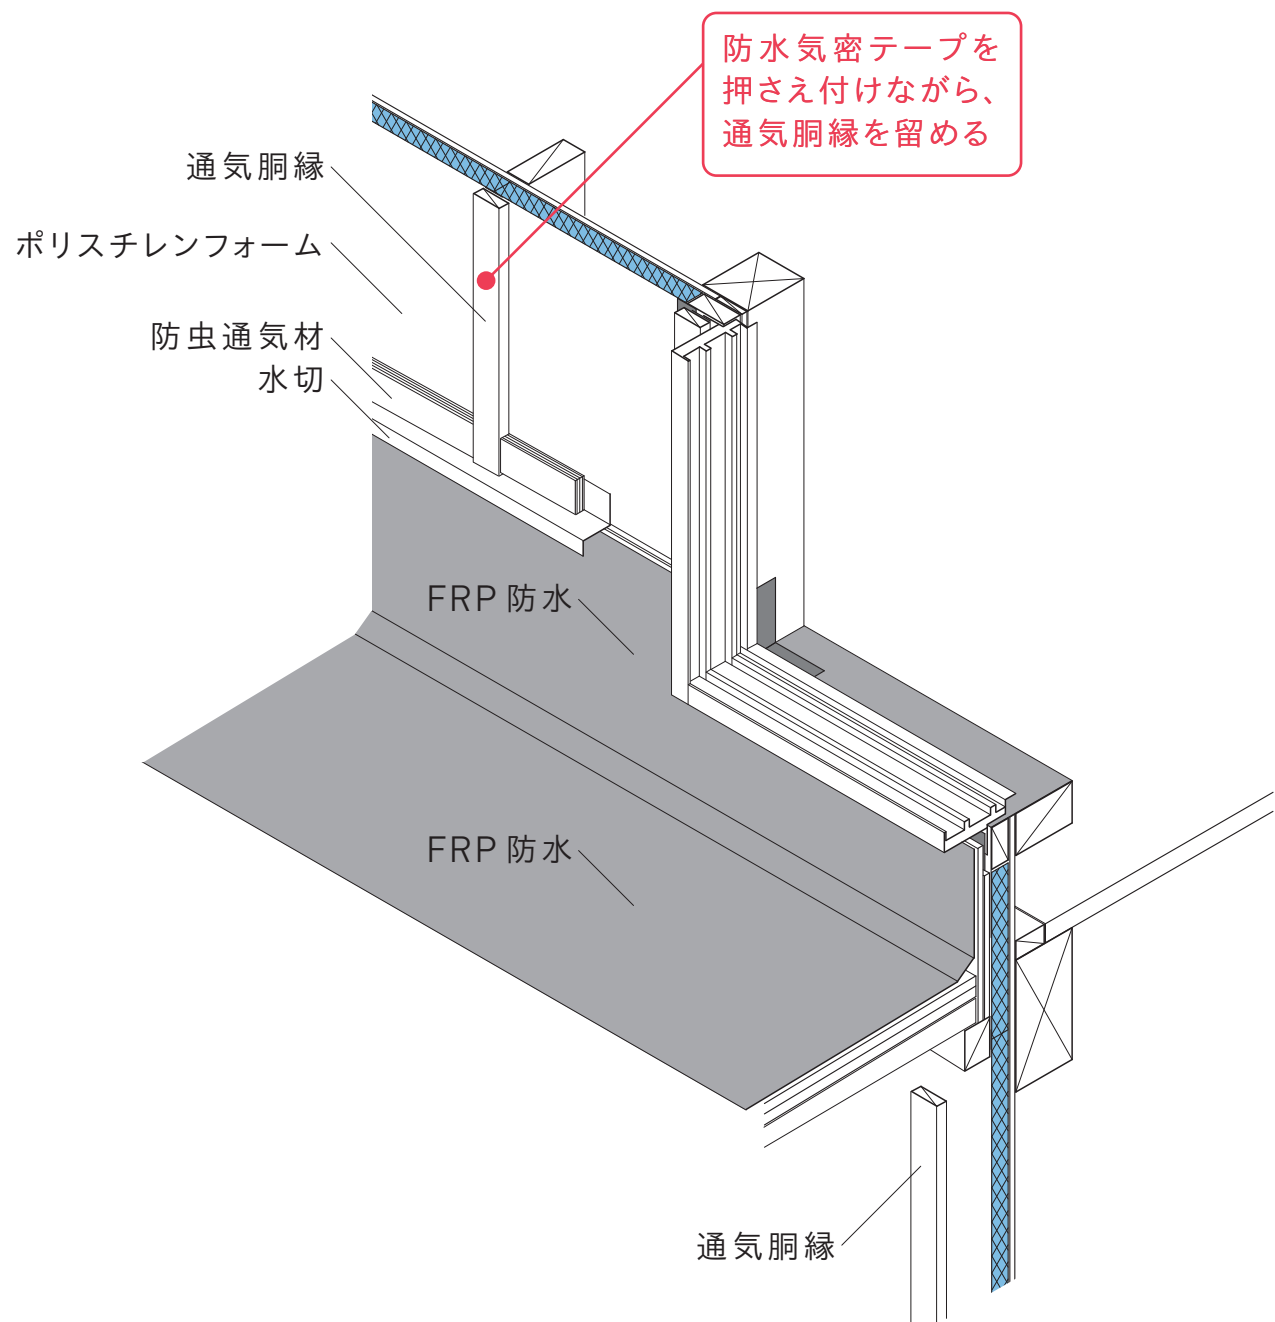

- ・耐水合板の下地の上からFRP防水を施工する。
- ・柱、間柱のピッチに合わせて通気胴縁を取り付ける。ポリスチレンフォームの継目の防水気密テープや、窓枠まわりの防水テープを押さえるように通気胴縁を取り付ける。
- ・壁の下部には水切り、防虫通気材を取り付ける。