


1

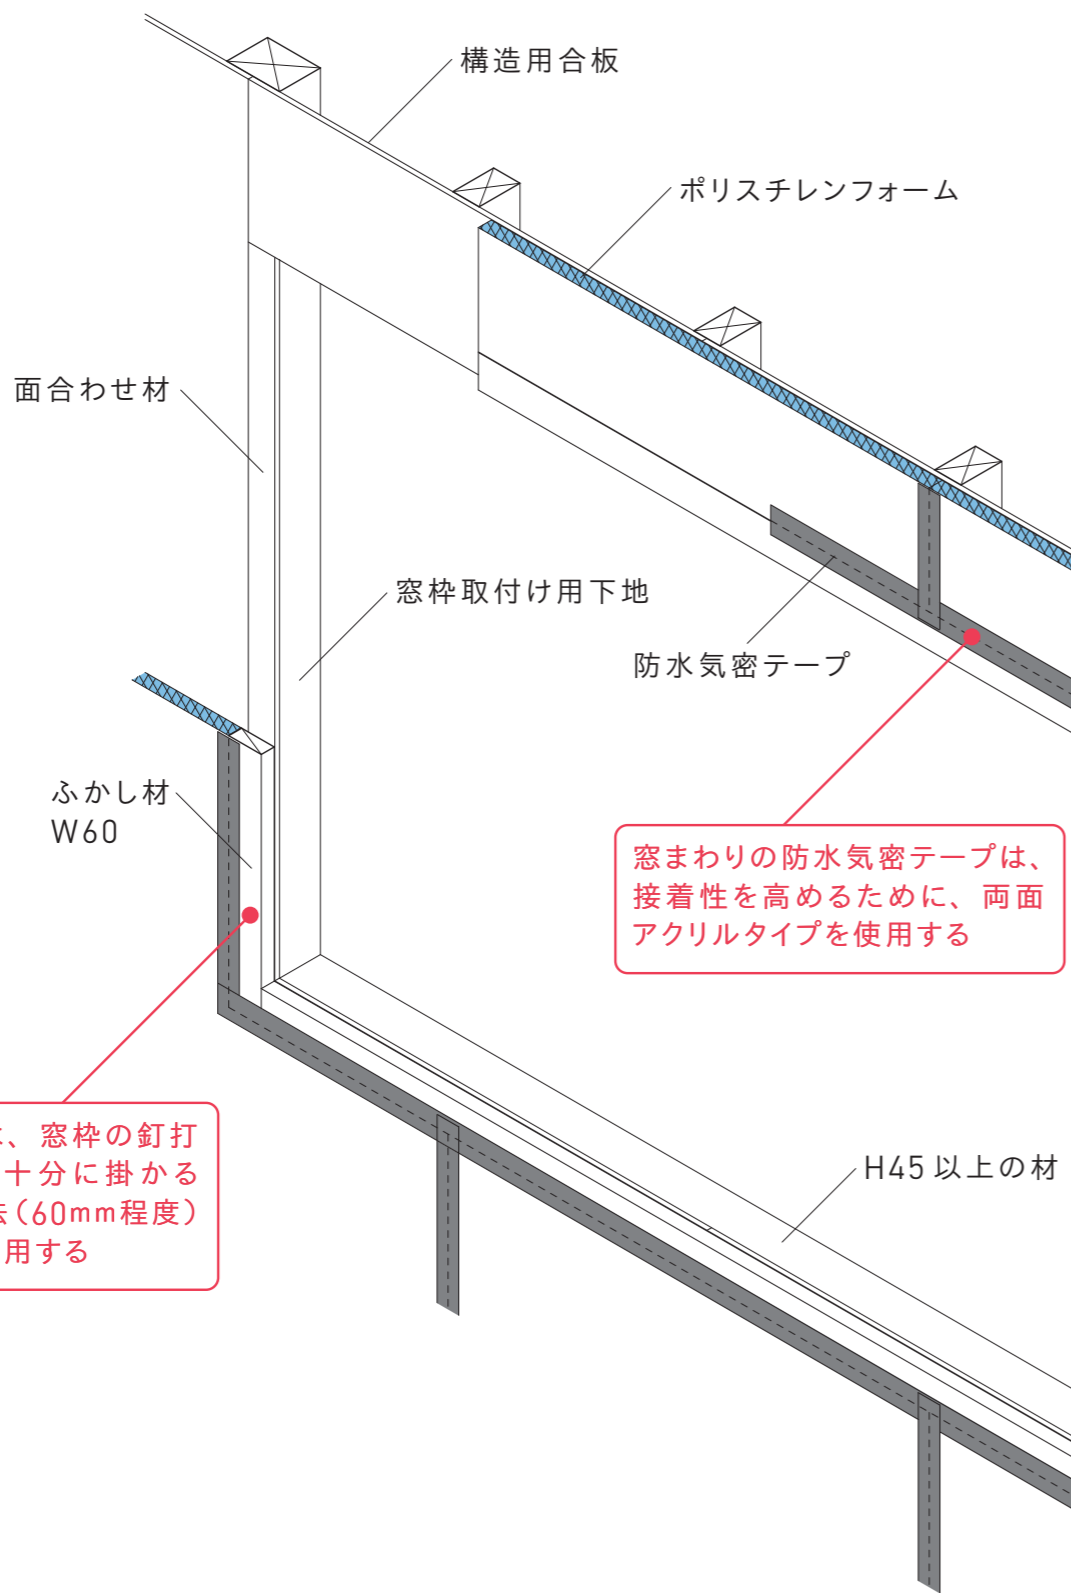

- ・窓枠取付け用下地を施工し、外壁面に構造用合板を張る。
- ・ダブルLow-Eトリプルガラスは重量があるため、窓枠取付け用下地は、H45mm以上の材を用いること。
- ・左右の窓枠取付け用下地には、構造用合板と同じ厚みの「面合わせ材」を取り付ける。
- ・構造用合板の上にポリスチレンフォームを張り付け、継目には防水気密テープを張る。
- ・窓枠取付け部にはポリスチレンフォームと同じ厚みのふかし材を取り付け、防水気密テープを張り、止水ラインを壁面と揃えておく。