


2

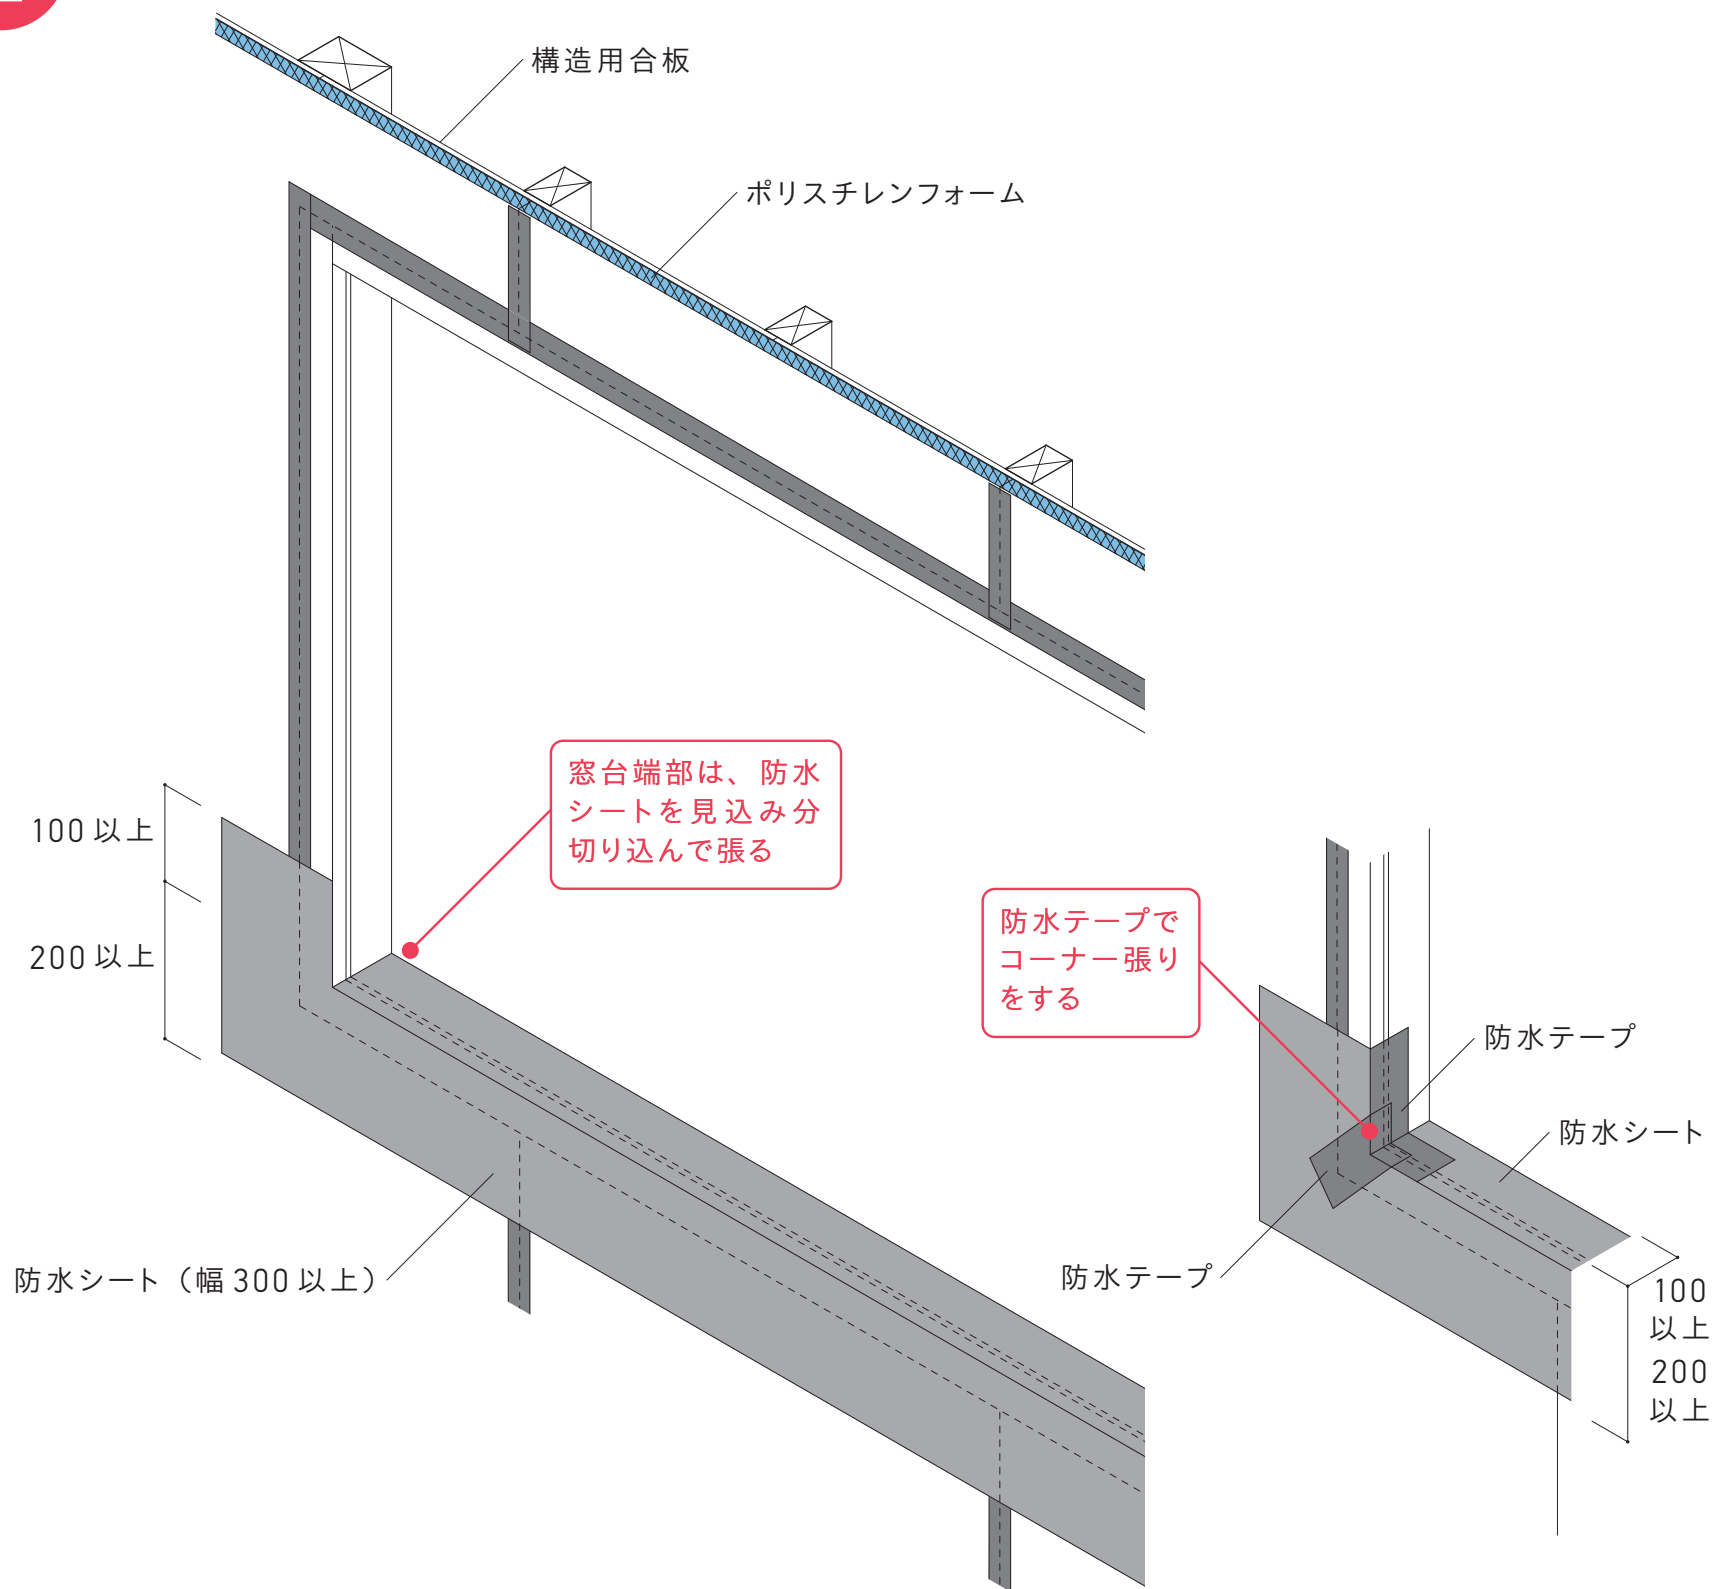

- ・窓の下部に防水シートを張る。
- ・防水シートは、窓台の見込み部に折り込みながら張ることが重要。
- ・窓枠取付け用下地の端部は防水テープでコーナー張りをする。