


5

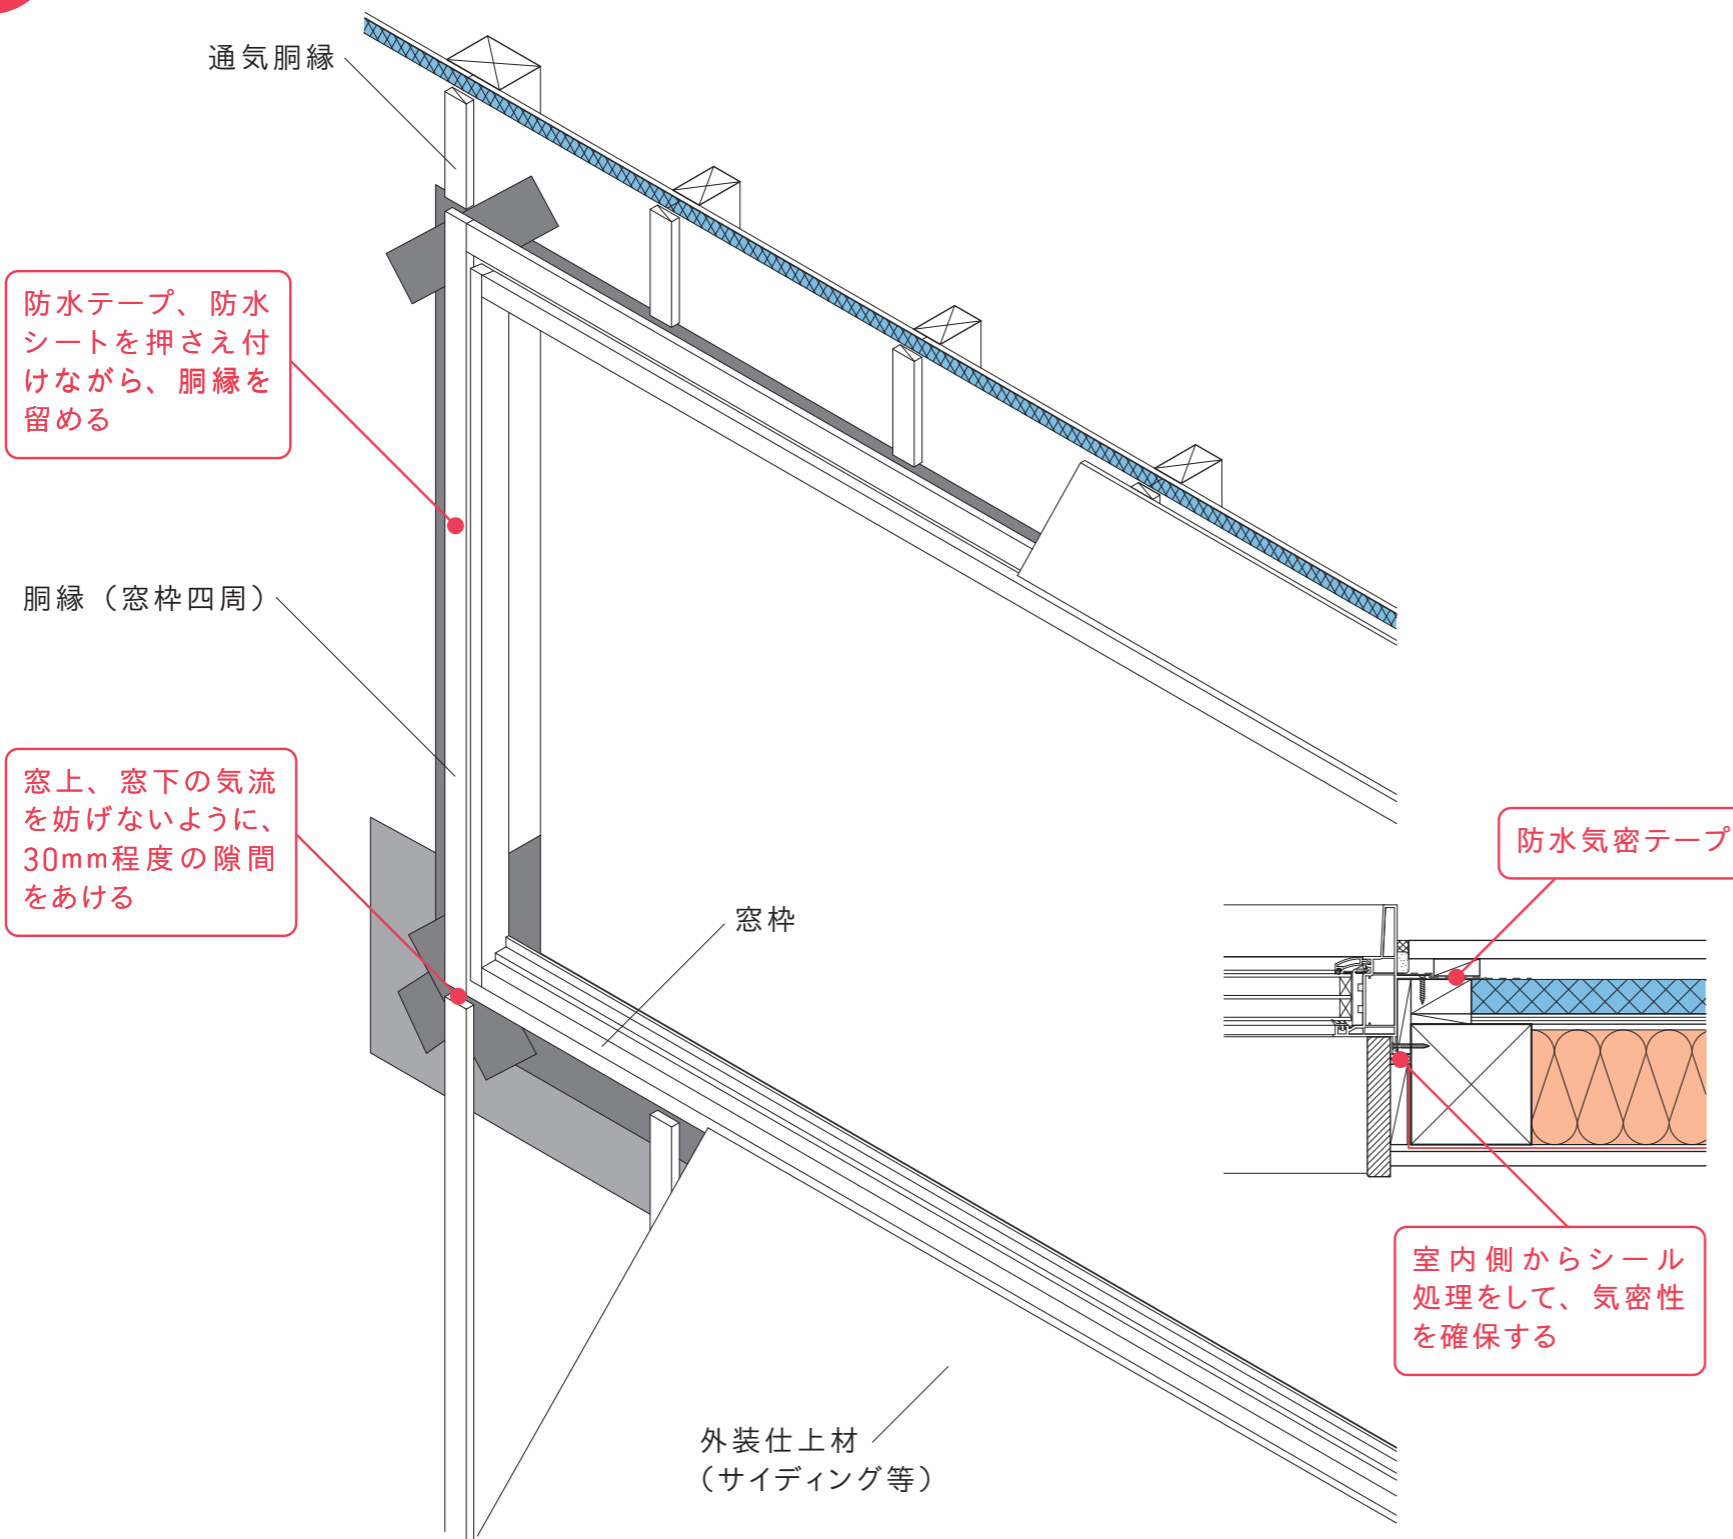

- ・防水テープ等とポリスチレンフォームを押さえ付けるように、窓枠の周囲に胴縁を取り付ける。
- ・その他の部分は、柱、間柱のピッチに合わせて通気胴縁を取り付ける。
- ・通気胴縁の固定には、Xポイントビス、もしくはパネリード等を使用し、50mm以上躯体に効かせる。→3歩先「外壁」の施工手順②参照
- ・外装仕上げ材（サイディング等）を張る。
- ・室内側の窓枠を取り付ける前に、窓まわりに室内側からシール処理をして気密性を確保する。